

Samsung GALAXY **3** **GT-I5800**  
Brukerhåndbok



# Bruk av denne veiledningen

Takk for at du kjøpte denne Samsung mobiltelefonen. Denne telefonen kommer til å gi deg mobil kommunikasjon og underholdning på høyt nivå basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne brukerveiledningen har blitt laget spesielt for å lede deg gjennom funksjonene i telefonen.

- Les hele veiledningen grundig før du bruker telefonen for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne veiledningen er basert på standardinnstillingene for telefonen.
- Ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse.

## Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:



**Advarsel** – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



**Forsiktig** – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr



**Merknad** – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon

- **Se** – sider med relatert informasjon, for eksempel:  
► s. 12 (tilsvarer "se side 12")
- **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel:  
I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Meldinger** → **Ny melding** (representerer **Meldinger**, etterfulgt av **Ny melding**)
- [   ] **Hakeparenteser** – taster på apparatet, for eksempel:  
[⓪] (representerer Av-/på-tast)

## Informasjon om opphavsrett

Rettighetene til alle teknologier og produkter som inngår i dette apparatet tilhører sine respektive eiere:

- Dette produktet har en Android platform basert på Linux. Den kan utvides med et utvalg av JavaScript-basert programvare.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ og YouTube™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.
-  er et varemerke som tilhører SRS Labs, Inc. WOW HD-teknologien er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.

- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som eies av Wi-Fi Alliance.
- DivX® er et registrert varemerke for DivX, Inc., og brukes under lisens. Pat. 7,295,673



**CE0168!**

## OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX-sertifisert enhet som spiller DivX-video. Besøk [www.divx.com](http://www.divx.com) for mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filer til DivX-video.

## OM DIVX VIDEO-PÅ-ETTERSPØRSEL

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert for å spille av DivX Video-på-etterspørsel. For å få registrerings koden, Du generer registreringskoden ved å finne DivX VOD-delen i telefonens oppsettmeny. Gå til <http://vod.divx.com> med denne koden for å fullføre registreringsprosessen og lære mer om DivX VOD.

DivX-sertifisert for å spille DivX® video opptil 320x240.

# Innhold

## Montere ..... 9

Pakke ut ..... 9

Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet ..... 9

Lade batteriet ..... 11

Sette inn et minnekort (tilvalg) ..... 13

Feste håndstroppen (tilvalg) ..... 15

## Komme i gang ..... 16

Slå telefonen på og av ..... 16

Gjør deg kjent med telefonen ..... 16

Bruke berøringsskjermen ..... 19

Låse eller låse opp berøringsskjermen og  
tastene ..... 20

Gjør deg kjent med hvileskjermen ..... 21

Åpne programmer ..... 22

Konfigurere telefonen ..... 23

Skrive inn tekst ..... 26

Last ned programmer fra Android Market ..... 29

Laste ned filer fra Internett ..... 30

Synkronisere data ..... 30

Søk etter informasjon med Google-søk ..... 31

## Kommunikasjon ..... 32

Ringe .....	32
Meldinger .....	36
Google Mail .....	38
E-post .....	40
Talk .....	41

## Underholdning ..... 42

Kamera .....	42
Videospiller .....	49
Galleri .....	50
Musikkspiller .....	52
FM-radio .....	55

## Personlig informasjon ..... 58

Kontakter .....	58
Kalender .....	61
Memo .....	62
Lydopptager .....	62

## Internett ..... 64

Internett .....	64
Layar .....	67
Maps .....	67
YouTube .....	69
Daily Briefing .....	70
Market .....	70
Samsung Apps .....	71

## Tilkobling ..... 72

Bluetooth ..... 72

Wi-Fi ..... 73

AllShare ..... 74

PC-forbindelser ..... 76

## Verktøy ..... 79

Klokke ..... 79

Kalkulator ..... 80

Mine filer ..... 81

ThinkFree Office ..... 81

Taleoppringer ..... 83

Write and Go ..... 83

## Innstillinger ..... 85

Åpne innstillingsmenyen ..... 85

Trådløs og nettverk ..... 85

Anropsinnstillinger ..... 86

Lyd og skjerm ..... 87

Plassering og sikkerhet ..... 88

Programmer ..... 89

Kontoer og synkronisering ..... 90

Privat ..... 90

SD-kort og telefonlagring ..... 90

Søk ..... 90

Lokalitet og tekst ..... 91

Tilgjengelighet .....	92
Tekst-til-tale .....	92
Dato og tid .....	93
Om telefon .....	93

Feilsøking .....	94
------------------	----

Informasjon om sikkerhet og bruk .....	99
--	----

Indeks .....	107
--------------	-----



# Montere

## Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiselader (lader)
- Brukerhåndbok



Bruk bare Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.




- Utstyret som leveres med enheten kan variere avhengig av programvaren og ekstraustyret som er tilgjengelig i din region eller som tilbys av mobiloperatøren.
- Diverse ekstraustyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.
- Ekstraustyret som medfølger fungerer best for telefonen.

## Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstrasjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

- 1 Hvis telefonen er på, trykker og hold [⏻] og velg **Telefon av** for å slå den av.
- 2 Fjern bakdekselet.

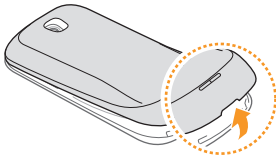


Vær forsiktig så du ikke skader neglene når du fjerner bakdekselet.

- 3 Sett inn SIM- eller USIM-kortet.

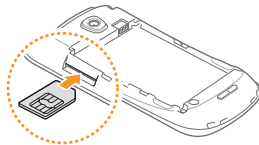


- Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med den gullfargede kontaktflaten vendt opp.
- Hvis du ikke setter inn et SIM- eller USIM-kort, kan du bare bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnett og enkelte menyer.
- Ikke sett et minnekort inn i SIM-kortsporet.

4 Sett på batteriet.

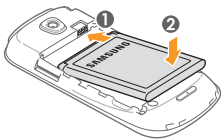

5 Sett bakdekselet på plass igjen.

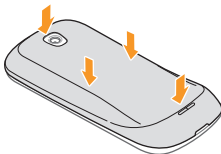

## Lade batteriet

Før du bruker telefonen for første gang, må du lade opp batteriet.

Du kan lade telefonen med den medfølgende reiseadapteren eller ved å koble telefonen til en PC med en PC-datakabel.




Bruk bare Samsung-godkjente ladere og kabler. Uautoriserte ladere og kabler kan forårsake at batterier eksploderer eller skade telefonen.



Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt og endres til rødt. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

## ➤ Lade med reiseadapteren

- 1 Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten øverst på telefonen.
- 2 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

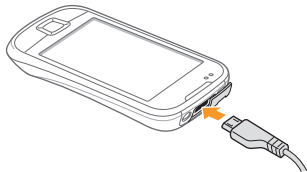


Dersom reiseladeren er koblet til på feil måte, kan dette skade telefonen. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

- 3 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.
    - Du kan bruke telefonen mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
    - Mens telefonen lader, kan den blir varmere. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.
    - Hvis telefonen ikke lader ordentlig, må du ta med telefonen og laderen til et Samsung servicesenter.
  - 4 Når batteriet er fullt oppladet, kobler du reiseladeren fra telefonen og så fra stikkontakten.
- ⚠ Ikke fjern batteriet før du fjerner reiseadapteren. Hvis du gjør dette, kan det skade telefonen.

## › Lade med PC-datakabel

Før du lader må du forsikre deg om at PC-en er slått på.

- 1 Åpne dekslet til flerfunksjonskontakten øverst på telefonen.
  - 2 Koble en ende (mikro-USB) av PC-datakabelen inn i flerfunksjonskontakten.
  - 3 Koble den andre enden av PC-datakabelen inn i USB-porten på en PC.
-  Avhengig av hvilken type PC-datakabel du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.
- 4 Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du PC-datakabelen fra telefonen og så fra PC-en.

## Sette inn et minnekort (tilvalg)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort med maksimumskapasitet på 32 GB (avhengig av produsent og type minnekort).




Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan være noen merker som ikke er fullt compatible med telefonen. Bruk av ukompatible minnekort kan skade telefonen eller minnekortet og kan ødelegge data som er lagret på kortet.



- Telefonen støtter bare FAT filstruktur for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med en annen filstruktur, spør telefonen deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter levetiden til minnekort.
- Når du setter inn et minnekort i telefonen, vises filkatalogen på minnekortet i /sdcard mappen.

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt opp.

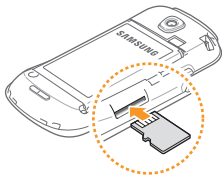

- 3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
- 4 Sett bakdekselet på plass igjen.

### › Fjerne minnekortet

Før du fjerner minnekortet, må du først løse det ut det for trygg fjerning.

- 1 I hvilemodus velger du **Programmer** → **Innstillinger** → **SD-kort og telefonlagring** → **Ta ut SD-kort**.
- 2 Fjern bakdekselet.

- 3 Skyv minnekortet forsiktig til det løsner fra telefonen.
- 4 Dra minnekortet ut av minnekortsporet.
- 5 Fjern minnekortet.
- 6 Sett bakdekselet på plass igjen.



Ikke ta ut et minnekort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller telefonen.

### › Formatere minnekortet

Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med telefonen. Formater bare minnekortet på telefonen.


I hvilemodus velger du **Programmer** → **Innstillinger** → **SD-kort og telefonlagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort**.




Før du formaterer minnekortet må du huske å ta sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på telefonen. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

## Feste håndtroppen (tilvalg)

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Skyv en håndstropp gjennom sporet og fest det gjennom den lille tappen.

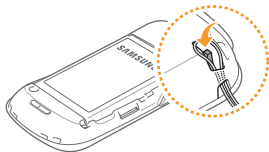

- 3 Sett bakdekselet på plass igjen.

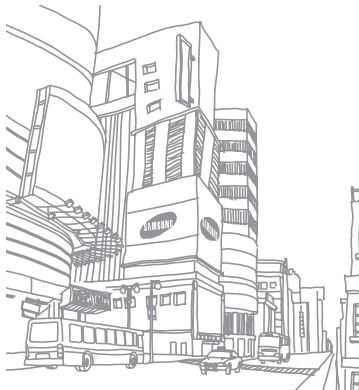

# Komme i gang

## Slå telefonen på og av

Du slår på telefonen ved å trykke og holde [Ⓢ]. Telefonen kobler seg automatisk til mobiltelefonnettet.

Hvis du slår på telefonen for første gang, trykker du på Android-bildet på skjermen og følger instruksjonene på skjermen for å konfigurere telefonen for første gang.


Du slår av telefonen ved å trykke og holde inne [Ⓢ] og deretter velge **Telefon av**.



- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjer fra offisielt personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, for eksempel fly og sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet, slår du på flymodus. Trykk og hold inne [Ⓢ] og velg **Flymodus**.

## Gjør deg kjent med telefonen



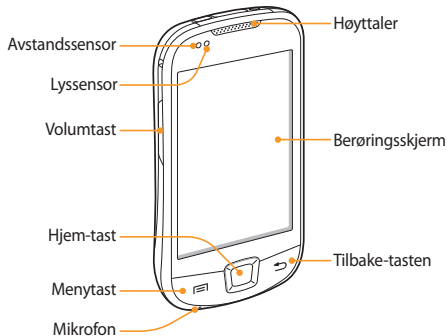


### › Telefonoppsett







## › Taster

Tast	Funksjon
 Strøm	Slår på telefonen (trykk og hold) / Avslutter en samtale / Åpner hurtigmenyene (trykk og hold) / Låser berøringsskjermen.
 Meny	Åpner en liste med alternativer som er tilgjengelig for aktuell skjerm / Åpner Google-søkelinjen (trykk og hold).
 Hjem	Går tilbake til hvileskjermen / Åpner listen over de siste programmene (trykk og hold).
 Tilbake	Går tilbake til forrige skjerm.
 Volum	Justerer telefonvolumet.












## › Indikatorikoner




Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Ikon	Definisjon
	Ikke signal
	Signalstyrke
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	Wi-Fi aktivert
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-headset tilkoblet
	GPS aktivert

Ikon	Definisjon
	Talesamtale pågår
	Parkert samtale
	Høytalertelefon aktivert
	Ubesvart samtale
	Synkronisert med web
	Laster opp data
	Laster ned data
	Viderekobling aktivert
	Koblet til en datamaskin
	Minnekort satt inn
	Ingen SIM- eller USIM-kort

Ikon	Definisjon
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Ny e-postmelding
	Ny telefonsvarermelding
	Alarm aktivert
	Hendelsesvarsel
	Roaming (utenfor vanlig dekning)
	Stille modus aktivert
	Flymodus aktivert
	Vibrasjon aktivert
	Musikkavspilling pågår
	FM-radio slått på i bakgrunnen

Ikon	Definisjon
	Feil oppstod eller forsiktighet kreves
	Batterinivå
10:00 AM	Aktuell tid

## Bruke berøringsskjermen

Telefonens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge objekter eller utføre funksjoner. Lær grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.



- Ikke bruk skarpe redskaper for å unngå å lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.



- For optimal bruk av berøringsskjermen, fjerner du filmen som beskytter skjermen før du bruker telefonen.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, for eksempel styluser eller pinner.

Kontroller berøringsskjermen med følgende handlinger:

- Trykke: Trykk en gang med fingeren for å velge eller starte en meny, et alternativ eller et program.
- Trykke og holde: Trykk et objekt og hold det i mer enn 2 sekunder for å åpne popup-alternativlisten.
- Bla: Trykk og dra fingeren opp, ned, venstre eller høyre for å flytte til elementer i lister.
- Dra og slipp: Trykk og hold fingeren på et objekt, og dra fingeren for å flytte objektet.
- Dobbeltrykke: Trykk to ganger raskt med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder eller nettsider.



- Telefonen slår av berøringsskjermen hvis du ikke bruker telefonen i en angitt periode. Trykk en tast for å slå på skjermen.
- Du kan også justere tidsinnstillingen for bakgrunnslyset. I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Lyd og skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm**.

## Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk.

Hvis du vil låse, trykker du [⓪]. Du låser opp skjermen ved å trykke på en tast og dra bort det grå vinduet med fingeren.


## Gjør deg kjent med hvileskjermen

Når telefonen er i hvilemodus, får du se hvileskjermen. Fra hvileskjermen kan du se telefonens status og åpne programmer.

Hvileskjermen har flere paneler. Bla til venstre eller høyre for å bytte paneler. Du kan også velge en prikk øverst på skjermen for å gå til korresponderende panel på hvileskjermen direkte.

### › Legge til objekter i hvileskjermen

Du kan tilpasse hvileskjermen ved å legge til snarveier til programmer eller objekter i programmer, widgeter eller mapper. For å legge til objekter i hvileskjermen,

- 1 Trykk [] → **Legg til** eller trykk og hold det tomme området av hviledisplayet.
- 2 Velg objektkategori → et objekt:
  - **Samsung-widgeter:** Legg til Samsung-widgeter til hvileskjermen.
  - **Widgeter:** Legg til Android-widgeter til hvileskjermen.
  - **Snarveier:** Legg til snarveier til objekter, for eksempel programmer, bokmerker og kontakter.

- **Mapper:** Opprett en ny mappe eller legg til mapper for kontaktene.
- **Bakgrunner:** Angi et bakgrunnsbilde.



Tilgjengelige objekter kan variere avhengig av aktuell hvileskjermmodus.

### › Flytt objekter til hvileskjermen

- 1 Trykk og hold et objekt for å flytte det.
- 2 Dra objektet til stedet du vil ha det når objektet er forstørret.

### › Fjerne objekter fra hvileskjermen

- 1 Trykk og hold et objekt for å fjerne det. Objektet blir forstørret og papirkurvikonet vises i programområdet. Dette betyr at programområdet i bunnen av hvileskjermen endres til papirkurv.
- 2 Dra objektet til papirkurven.
- 3 Når objektet og papirkurven blir røde, slipper du objektet.

## › Bruke snarveipanelet





I hvilemodus eller mens du bruker et program, trykker du på indikatorikonområdet og drar fingeren ned for å åpne snarveipanelet. Du kan aktivere eller deaktivere trådløse forbindelsesfunksjoner og åpne en liste over varsler, for eksempel meldinger, anrop, hendelser eller behandlingsstatus. Hvis du vil skjule listen, drar du bunnen av listen opp.

Du kan bruke følgende alternativer fra snarveipanelet:

- **Wi-Fi:** Aktiverer eller deaktiverer WLAN tilkoblingsfunksjonen. ► s. 74
- **Bluetooth:** Aktiverer eller deaktiverer den trådløse Bluetooth-funksjonen. ► s. 72
- **Lyd:** Aktiverer eller deaktiverer stille modus.
- **Vibrasjon:** Aktiverer eller deaktiverer vibrasjonsmodus.


## › Legger til eller fjerner paneler i hvileskjermen

Du kan legge til eller fjerne paneler i hvileskjermen for å organisere widgeter i henhold til preferanser og behov.

- 1 I hvilemodus: trykk [] → **Endre**.
- 2 Velg  for å legge til nye paneler eller  for å fjerne et panel.
- 3 Trykk [] → **Lagre**.

## Åpne programmer

For å åpne telefonens programmer,

- 1 I hvilemodus velger du **Programmer** for å åpne programlisten.
  - 2 Bla til venstre eller høyre til en annen programskjerm.  
Du kan også velge en prikk øverst på skjermen for å gå til korresponderende hovedmenyskjerm direkte.
  - 3 Velg et program.
- 
  - Når du bruker programmer fra Google, må du ha en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, må du registrere deg for en Google-konto.
  - Du kan legge til en snarvei til et program ved å trykke og holde programikonet fra programlisten. Du kan flytte ikonet til plasseringen du ønsker på hvileskjermen.



- 4 Trykk [



Telefonen har en innebygd bevegelsessensor som oppdager retningen. Hvis du roterer telefonen mens du bruker noen funksjoner, skifter grensesnittet automatisk til landskapsvisning. Du angir at grensesnittet skal beholde retningen når du roterer telefonen ved å velge **Innstillinger** → **Lyd og skjerm** → **Orientering**.

## › Organisere programmer

Du kan omorganisere programmene i programlisten ved å endre rekkefølgen eller gruppere dem i kategorier som passer dine preferanser og behov.

- 1 I programlisten trykker du på [Endre.
- 2 Trykk og hold et program.
- 3 Dra programikonet til plasseringen du ønsker.  
Du kan flytte et programikon til en annen hovedmenyskjerm. Du kan også flytte de mest brukte programmene ved siden av **Hjem**.
- 4 Trykk [Lagre.

## › Åpne de siste programmene

- 1 Trykk og hold innen Hjem-tasten for å åpne listen over programmer du nylig har åpnet.
- 2 Velg et program du vil åpne.

## Konfigurere telefonen

Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer med dine preferanser.

## › Still inn aktuell tid og dato

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Dato & klokkeslett**.
- 2 Angir tid og dato og endrer andre alternativer.

## › Slår på eller av berøringstenen

I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Lyd og skjerm** → **Hørbart valg**.

## › Justerer volumet på ringetonene

Trykk volumtasten opp eller ned for å justere ringetonevolumet.

## › Bytte til stille modus

Du slår av og på lyden på telefonen ved å gjøre ett av følgende:

- I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Telefon** → **Tastatur**, og trykker og holder #.
- Åpne snarveipanelet fra toppen av skjermen og velg **Lyd**.
- I hvilemodus trykker og hold [Ⓢ] og velg **Stillemodus**.

## › Endre ringetonen

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Lyd og skjerm** → **Telefonringetone**.
- 2 Velg en ringetone fra listen og velg **OK**.

## › Aktivere animasjon for å veksle mellom vinduer

I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Lyd og skjerm** → **Animasjon** → **Noen animasjoner** eller **Alle animasjoner**.

## › Velge et bakgrunnsbilde til hviledisplayet

- 1 I hvilemodus trykker du [≡] → **Bakgrunnsbilde** → et alternativ.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Velg **Lagre** eller **angi bakgrunn**.



Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standardbilder eller bakgrunnsbilder som medfølger telefonen.

## › Justerer skjermens lysstyrke

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Lyd og skjerm** → **Lysstyrke**.
- 2 Dra glidebryteren for å justere lysstyrkenivået.
- 3 Velg **OK**.



Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt telefonen bruker batteristrøm.



## › Konfigurer et opplåsningsmønster

Du kan konfigurere et opplåsningsmønster for å forhindre uautoriserte personer fra å bruke telefonen uten din tillatelse.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi opplåsningsmønster**.
- 2 Se instruksjonene og eksempelmønstrene på skjermen og velg **Neste** (om nødvendig).
- 3 Tegn et mønster ved å dra fingeren over for å knytte sammen minst 4 punkter.
- 4 Velg **Fortsett**.
- 5 Tegn et mønster igjen for å bekrefte.
- 6 Velg **Bekreft**.



- Når du har konfigurert et opplåsningsmønster, krever telefonen at mønsteret tegnes hver gang du slår den på eller låser opp berøringsskjermen. Hvis du ikke vil at telefonen skal kreve at mønsteret tegnes, må du fjerne merket for **Be om mønster** i **Plassering og sikkerhet**.
- Hvis du glemmer opplåsningsmønstret, må du ta med telefonen til et Samsung servicesenter for å låse den opp.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

## › Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse telefonen ved å aktivere PIN-koden som medfølger SIM- eller USIM-kortet.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
- 2 Tast inn PIN-koden og velg **OK**.

Når PIN-låsen er aktivert, må du taste inn PIN-koden hver gang du slår på telefonen.



- Hvis du taster inn feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må taste inn PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å taste feil PUK-kode, må du ta med kortet til mobiloperatøren for å låse det opp.

## › Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen, vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg å finne og få tilbake telefonen.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi Tyverisporing**.
- 2 Tast inn det 8-sifrede passordet til tyverisporing, tast det inn igjen for å bekrefte, og velg **OK**.
- 3 Velg et mottakerfelt og tast inn et telefonnummer inkludert landskode (med +).
- 4 Skriv inn avsenderens navn.

5 Skriv inn tekstmeldingen som skal sendes til mottakerne.

6 Velg **Lagre** → **Godta**.



Du kan også kontrollere den mistede telefonen via Internett. Besøk <http://www.samsungdive.com> for å se den detaljerte informasjonen om denne funksjonen.

## Skrive inn tekst

Du kan skrive inn tekst ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet eller med håndskrift på skjermen.



Det er noen språk du kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene. ► s. 91

## › Endre tastaturtype

Du kan endre tastaturtype. Trykk og hold tekstinntastingsfeltet og velg **Tastemetode** → en tastaturtype (Swype eller Samsung-tastatur).

## Skrive inn tekst med Swype-tastatur

- 1 Velg den første bokstaven i et ord og dra fingeren til den andre bokstaven uten å slippe fingeren av skjermen.
- 2 Fortsett til du har fullført ordet.



- 3 Slipp opp fingeren på den siste bokstaven. Ordet blir satt inn i tekstinntastingsfeltet.
- 4 Gjenta trinn 1-4 for å fullføre teksten. Trykk og hold hver tast for å skrive inn ytterligere tegn.

Du kan også bruke følgende taster:




Tall	Funksjon
1	Bytter mellom små og store bokstaver.
2	Bytter mellom ABC-modus og symbol-/nummermodus
3	Sletter det du har skrevet.
4	Starter en ny linje.
5	Setter inn et mellomrom.



- Hvis du vil skjule Swype-tastaturet, trykker du [↵].
- Du kan se hjelpinformasjon for bruk av Swype-tastaturet ved å velge

## › Skriv inn tekst med Samsung-tastaturet

- 1 Velg  og velg en tekstinntastingsmetode.  
Du kan velge en av tastemetodene (QWERTY eller tradisjonelt tastatur) eller håndskrift.
- 2 Skriv teksten ved å velge alfanumeriske taster eller skrive på skjermen.

Du kan også bruke følgende taster:



Tall	Funksjon
1	Bytter mellom små og store bokstaver.
2	Bytter mellom ABC-modus og tall-/symbolmodus.

Tall	Funksjon
3	Endrer tekstinntastingsmetode / Åpner tastaturinnstillinger (trykk og hold).
4	Sletter det du har skrevet.
5	Starter en ny linje.
6	Setter inn et mellomrom.

## › Kopiere og lime inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bruke kopiere- og lime inn-funksjonene for å bruke tekst i andre programmer.

- 1 Plasser markøren der du vil starte.
- 2 Trykk og hold tekstinntastingsfeltet.
- 3 Velg **Velg tekst** fra listen over alternativer.
- 4 Trykk på det stedet der du vil avslutte.
- 5 Trykk og hold den uthevede teksten.

- 6 Velg **Kopier** for å kopiere eller **Klipp** for å klippe ut teksten til utklippstavlen.
- 7 I et annet program, trykker og holder du tekstinntastingsfeltet.
- 8 Velg **Lim inn** for å sette inn teksten fra utklippstavelen inn i tekstfeltet.

## Last ned programmer fra Android Market

Basert på Android-plattformen, kan telefonens funksjonalitet utvides ved å installere ytterligere programmer. Android Market gir deg en enkel og rask måte å kjøpe spill og mobilprogrammer.




- Noen funksjoner kan være utilgjengelig, avhengig av region.
- Enheten lagrer brukerfiler fra nedlastede programmer i det interne minnet.

### › Installere et program

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Market**.
- 2 Velg **Accept** når betingelsene og vilkårene vises.
- 3 Velg en objektkategori → et objekt.
- 4 Velg **Install** (for gratis objekter) eller **Buy**.  
Hvis du velger **Install**, blir objektet lastet ned umiddelbart.  
Hvis du velger **Buy**, må du oppgi kredittkortinformasjon.  
Følg instruksjonene på skjermen.

### › Avinstallere et program

- 1 Fra Android Market hjemmeskjermen trykker du [] → **Downloads**.
- 2 Velg objektet du vil slette.
- 3 Velg **Uninstall** → **OK**.

## Laste ned filer fra Internett

Når du laster ned filer eller Internett-programmer fra Internett, lagrer telefonen dem på et minnekort.



Filer du laster ned fra Internett kan inneholde virus som kan skade telefonen. For å begrense risikoen bør du bare laste ned filer fra kilder du stoler på.



Noen mediefiler inneholder DRM-funksjoner (Digital Rights Management) for å beskytte opphavsrettighetene. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, modifisere eller overføre enkelte filer.

For å laste ned filer fra Internett,

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Internett**.
- 2 Søk etter en fil eller et program og last ned.

Hvis du vil installere programmer som er lastet ned fra andre webområder enn Android Market, må du velge **Innstillinger** → **Programmer** → **Ukjente kilder**.

## Synkronisere data

Du kan synkronisere data med forskjellige webservere og sikkerhetskopiere eller gjenopprette data.

Når synkroniseringen er fullført, forblir telefonen tilkoblet til Internett. Hvis du gjør endringer via Internett, vises den oppdaterte informasjonen på telefonen og synkroniseringen begynner automatisk, og omvendt.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

## › Konfigurere en serverkonto


- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Velg **Legg til konto** → en kontotype.
- 3 Følg instruksene på skjermen for å fullføre kontooppsettet. For nettbaserte fellesskapstjenester, for eksempel Facebook og MySpace, oppgir du brukernavn og passord og velg **Logg inn**.

## › Aktivere automatisk synkronisering

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Velg **Autosynk**.
- 3 Velg en konto.
- 4 Velg programmene du vil synkronisere.



Hvis du vil ekskludere programmer fra automatisk synkronisering, fjerner du merket ved siden av programmene.

## › Synkronisere data manuelt

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Velg en konto.
- 3 Trykk [] → **Synkroniser nå**. Telefonen starter synkronisering av dataene du har konfigurert for synkronisering.

## Søk etter informasjon med Google-søk

Du kan søke etter informasjon fra nettsider og programmer eller filer fra enheten ved å bruke Google-tjenesten.

- 1 Trykk og hold [&#9633;] i hvilemodus. Google-søkelinjen åpnes i hvileskjermen.
- 2 Skriv et nøkkelord og velg .

# Kommunikasjon


## Ring

Lær å bruke ringefunksjoner, for eksempel å foreta og svare på samtaler med alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, eller tilpasse og bruke samtalerelaterte funksjoner.

### Foreta og svare på en samtale

Du kan bruke knappene eller berøringsskjermen når du foretar, besvarer, avslutter eller avviser anrop.

#### Ring ut

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Telefon** → **Tastatur**, og taster inn retningsnummer og telefonnummer.
- 2 Velg  for å foreta en oppringning.



Når du holder telefonen i nærheten av ansiktet, blir berøringsskjermen automatisk deaktivert for å forhindre utilsiktede inntastinger.

- 3 Velg **Avs. samt** når du vil avslutte samtalen.



- Bruk telefonboken til å lagre numre du ringer ofte. ► s. 58
- Du får raskt tilgang til samtalelisten for å ringe opp igjen numre du nylig har ringt, velger du **Telefon** → **Samtaleliste**.
- Bruke talekommandofunksjonene for å slå et nummer med tale. ► s. 83

#### Besvare et anrop

- 1 Velg **Godta** når noen ringer.



Når telefonen ringer, kan du trykke på volumtasten for å slå av ringetonen.

- 2 Velg **Avs. samt** når du vil avslutte samtalen.

#### Avvise en samtale

Velg **Avvis** når noen ringer. Anroperen får høre et opptattsignal.


Velg **Avvis med mld.** hvis du vil sende en melding når du avviser innkommende anrop.





Først skriver du en tekstmelding som skal sendes til innringere. I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Alle anrop** → **Avvis anrop med melding**. Deretter velger du **Opprett** og oppretter en tekstmelding.

## Ringe et utenlandsnummer

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Telefon** → **Tastatur**, og trykker og holder **0** for å sette inn **+**-tegnet.
- 2 Tast inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå nummeret ved å velge .

## › Bruke headsettet

Ved å koble til det medfølgende headsettet til telefonen, kan du besvare samtaler håndfritt:

- Besvar et anrop ved å trykke på headsettknappen.
- Avvis et anrop, trykk og hold på headsettknappen.
- Parker en samtale eller hente en parkert samtale, trykk og hold på headsettknappen.
- Avslutt en samtale, trykk på headsettknappen.



Det medfølgende headsettet er kun designet for telefonen og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre telefoner og MP3-spillere.

## › Bruke alternativer under en samtale

Du kan bruke følgende alternativer mens en samtale pågår:

- Trykk volumtasten opp eller ned for å justere talevolumet.
- Du aktiverer funksjonen for høyttalertelefon ved å velge **Høyt**.



I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre samtalen via funksjonen for høyttalertelefon. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

- Du slår av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg ved å velge **Lyd av**.
- Hvis du vil lytte til og snakke med den andre parten via Bluetooth-headsettet, velger du **Headset**.
- Du parkerer en samtale ved å velge **Parker**. Du gjenopptar en parkert samtale ved å velge **Opph vent**.
- Du ringer en annen samtale ved å velge **Nytt anrop** og deretter slå et nytt nummer.

- Du besvarer en annen samtale ved å velge **Godta** når du hører tonen for samtale venter. Telefonen spør deg om du vil avslutte den første samtalen eller parkere den. Du må abonnere på tjenesten samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Du veksler mellom de to samtalene ved å velge **Bytt**.
- Velg **Bytt** → **Avs. samt** for å avslutte den parkerte samtalen.
- Du kan foreta et anrop med flere personer (konferansesamtale) ved å ringe ut eller besvare en ny samtale og velge **Flett anrop** når du er tilkoblet den andre parten. Gjenta for å legge til flere parter. Du må abonnere på tjenesten for anrop med flere personer for å bruke denne funksjonen.

## › Vis og ring ubesvarte anrop

Telefonen viser ubesvarte anrop på skjermen. For å ringe et tapt anrop, åpne snarveispanelet og velg tapt anrop.

## › Bruke ekstrafunksjoner

Du kan bruke forskjellige samtalerelaterte funksjoner, for eksempel automatisk avvisning, FDN-modus (Tillatte numre) eller viderekobling eller blokkering av anrop.

## Angi automatisk avvisning

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning. Slik aktiverer du automatisk avvisning og konfigurerer blokkeringslisten:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Alle anrop** → **Avvis automatisk**.
- 2 Velg **Aktiver autoavvisning** for å aktivere automatisk avvisning.
- 3 Velg **Liste for Avvis automatisk**.
- 4 Trykk [**≡**] → **Opprett**.
- 5 Skriv inn et nummer som skal avvises, og velg **Lagre**.
- 6 Hvis du vil legge til flere kanaler, gjentar du trinn 4-5.

## Bruke FDN-modus (Tillatte numre)

I FDN-modus begrenser telefonen utgående anrop, unntatt numre som er lagret i FDN-listen. For å aktivere FDN-modus,

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Tillatte numre** → **Aktiver FDN**.
- 2 Tast inn PIN2-koden for SIM- eller USIM-kortet og velg **OK**.
- 3 Velg **FDN-liste** og legg til kontakter som skal brukes i FDN-modus.

## Angi viderekobling

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop til et annet nummer som du spesifiserer. Du kan angi denne funksjonen separat for flere forhold når du ikke kan besvare anrop, for eksempel hvis du allerede er i en samtale eller når du er utenfor dekning.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Taleanrop** → **Viderekobling**.
- 2 Velg en betingelse.
- 3 Tast inn et nummer som anrop skal viderekobles til og velg **Aktiver**.

Innstillingen blir sendt til nettverket.

## Angi anropssperring

Anropssperring er en nettverksfunksjon som begrenser bestemte typer anrop eller forhindrer andre i å foreta anrop med telefonen din.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Taleanrop** → **Samtalesperre**.
- 2 Velg en oppringningstype som skal sperres.
- 3 Tast inn passordet og velg **OK**.  
Innstillingen blir sendt til nettverket.

## Angi ventende samtale

Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om en innkommende samtale mens du er i en samtale.

I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Taleanrop** → **Samtale venter**.  
Innstillingen blir sendt til nettverket.

## › Vise samtalelister

Du kan se logger for samtaler filtrert etter type.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Telefon** → **Samtaleliste**.

2 Trykk [] → **Vis etter** → et alternativ for å sortere samtalelister.



Fra samtaleloggene kan du foreta et anrop eller sende en melding direkte til en kontakt ved å raskt dra kontakten til høyre eller venstre.

3 Velg en logg hvis du vil se detaljer.



Fra detaljvisning kan du slå nummeret, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i telefonboken eller listen for automatisk avvisning.

## Meldinger

Lær å skrive og sende tekstmeldinger (SMS), multimediemeldinger (MMS) og e-postmeldinger, og se eller administrer meldinger du har sendt eller mottatt.



Det kan påløpe ekstrakostnader for å sende eller motta meldinger utenfor hjemmenettet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

## › Sende en tekstmelding


1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Meldinger** → **Ny melding**.

2 Velg **Kontakter**.

Du kan taste inn et nummer manuelt eller velge en av de siste mottakerne eller kontaktgruppe ved å velge en av tastene.

3 Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene og velg **Legg til**.

4 Velg tekstinntastingsfeltet og tast inn meldingsteksten.


Du setter inn uttrykksikoner ved å trykke [] → **Sett inn smiley**.



5 Velg **Send** for å sende meldingen.

## › Sende en multimediemelding

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Meldinger** → **Ny melding**.
- 2 Velg **Kontakter**.  
Du kan taste inn et nummer manuelt eller velge en av de siste mottakerne eller kontaktgruppe ved å velge en av tastene.
- 3 Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene og velg **Legg til**.  
Når du skriver inn en e-postadresse, konverterer telefonen meldingen til en multimediemelding.
- 4 Velg tekstinntastingsfeltet og tast inn meldingsteksten.  
Du setter inn uttrykksikoner ved å trykke [≡] → **Sett inn smiley**.
- 5 Trykk [≡] → **Legg ved** → et alternativ og legg til et objekt.  
Du kan velge en fil fra fillisten eller opprette et nytt bilde, video eller lydklipp.
- 6 Trykk [≡] → **Legg til emne** og legg til et emne til meldingen.
- 7 Velg **Send** for å sende meldingen.

## › Lese en tekst- eller multimediemelding

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Meldinger**.  
Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt, akkurat som en messenger.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Velg en tekst- eller multimediemelding fra meldingstråden.  
Fra meldingsvisning kan du bruke følgende alternativer:
  - Hvis du vil spille av et vedlegg på nytt, trykker du på meldingsskjermen og velg .
  - Du svarer på meldingen ved å velge tekstinntastingsfeltet, skrive inn meldingsteksten og velge **Send** for å sende meldingen.
  - Du videresender meldinger til andre ved å trykke [≡] → **Vidersend**.
  - Du beskytter meldingen mot å bli slettet ved å trykke [≡] → **Lås melding**.
  - Du lagrer vedlegg ved å trykke [≡] → **Vedlagte elementer**.
  - Du kopierer meldingen til SIM- eller USIM-kortet eller til telefonen ved å trykke [≡] → **Kopier til** eller **Kopier til telefon**.

- Du sletter meldingen ved å trykke [] → **Slett meldinger**.
- Du åpner meldingsdetaljer ved å trykke [] → **Vis meldingsdetaljer**.

## › Høre på mobilsvarmeldinger

Hvis du har angitt at ubesvarte anrop skal viderekobles til mobilsvar, kan innringere legge igjen talemeldinger når du ikke svarer på innkommende anrop. For å få tilgang til mobilsvar og lytte til mobilsvarmeldinger,

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Telefon** → **Tastatur**, og trykker og holder deretter inne **1**.
- 2 Følg instruksjonene fra mobilsvartserveren.



Du må lagre nummeret til mobilsvartserveren før du får tilgang til serveren. Telefonsvarernummeret får du av mobiloperatøren din.



## Google Mail

Du kan hente nye e-postmeldinger fra Google Mail™ til innboksen. Når du åpner dette programmet, vises Innboks-skjermen. Totalt antall uleste meldinger vises i tittellinjen og uleste meldinger vises med fet skrift. Hvis du har merket en melding, vises etiketten i en farget rektangel på meldingen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

## › Sende en e-postmelding

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Google Mail**.
- 2 Trykk [] → **Compose**.
- 3 Skriv inn et navn eller adresse i mottakerfeltet.
- 4 Tast inn et emne og melding.
- 5 Du legger ved en bildefil ved å trykke [] → **Attach** → en fil.
- 6 Velg **Send** for å sende meldingen.

## › Vise e-postmeldinger

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Google Mail**.
- 2 Velg en e-postmelding fra listen over meldingstråder.

Fra meldingsvisning kan du bruke følgende alternativer:

- Du svarer på en melding ved å velge **Reply**.
- Du svarer på meldingen, inkludert alle mottakerne, ved å velge **Reply to all**.
- Du videresender meldinger til andre ved å velge **Forward**.
- Du ser på et vedlegg ved å velge **Preview** ved siden av vedleggsobjektet. Du lagrer det på telefonen ved å velge **Download**.
- Du arkiverer meldingen ved å velge **Archive**.
- Du sletter meldingen ved å velge **Delete**.
- Du kan se en gammel melding ved å velge **Older**.

## › Organisere e-post etter etiketter

Du kan organisere e-post ved å merke meldingene eller legge til stjerner for å merke viktige meldinger. Du kan sortere meldinger etter etikettfilter.


### Legge til en etikett til en melding

- 1 Fra Innboks-skjermen trykker og holder du en melding.
- 2 Velg **Change labels**.
- 3 Velg en etikett du vil legge til og velg **OK**.

### Legge til en stjerne til en melding

- 1 Fra Innboks-skjermen trykker og holder du en melding.
- 2 Velg **Add star**. Stjerneikonet ved siden av meldingen blir aktivert.

### Filtrere meldinger

- 1 Fra Innboks-skjermen trykker du [] → **View labels**.
- 2 Velg etiketten for meldingen du vil se.

## E-post

Lær å sende eller lese e-postmeldinger via din personlige eller jobbens e-postkonto.

### › Konfigurere en e-postkonto

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **E-post**.
- 2 Skriv inn e-postadressen og passordet.
- 3 Velg **Neste** (for Google Mail, Yahoo AOL, Windows Live-konto) eller **Manuelt oppsett** (for andre firmakontoer).
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, blir e-postmeldinger lastet ned på telefonen. Hvis du har opprettet mer enn to kontoer, kan du veksle mellom e-postkontoene. Trykk [≡] → **Kontoer** og velg den du vil laste ned meldinger fra.

### › Sende en e-postmelding

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **E-post** → en e-postkonto.
- 2 Trykk [≡] → **Skriv**.

### 3 Velg **Kontakter**.

Du kan taste inn et nummer eller velge en av de siste mottakerne eller kontaktgruppe ved å velge en av tastene.

### 4 Velg Kopi- og Blindkopi-feltene for å legge til flere mottakere.

### 5 Velg emnefeltet for å taste inn et emne.

### 6 Velg tekstinntastingsfeltet for å taste inn meldingsteksten.

### 7 Trykk **Legg ved** og legg ved en fil.

Du kan velge en fil fra fillisten eller ta et bilde, video eller lydklipp.

### 8 Velg **Send** for å sende meldingen.




Hvis du er frakoblet eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i listen over meldingstråder til du er tilkoblet og innenfor dekningsområdet.


### › Åpne en e-postmelding

Når du åpner en e-postkonto, kan du se tidligere hentede e-postmeldinger mens du er frakoblet eller koble deg til e-postserveren for å se nye meldinger. Etter at du har hentet e-postmeldingene, kan du lese dem mens du er frakoblet.



- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **E-post** → en e-postkonto.
- 2 Trykk [] → **Oppdater** for å oppdatere meldingsmappen.
- 3 Velg en e-postmelding fra listen over meldingstråder.

Fra meldingsvisning kan du bruke følgende alternativer:

- Du svarer på en melding ved å velge **Svar**.
- Du sletter meldingen ved å velge **Slett**.
- Du svarer på meldingen, inkludert alle mottakerne, ved å velge **Svar til alle**.
- Du åpner et vedlegg ved å velge **Åpne**. Du lagrer det på telefonen ved å velge **Lagre**.
- Du videresender meldinger til andre ved å trykke [] → **Vid. send**.

## Talk

Lær å snakke med venner og familie via Google Talk™.






Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

## › Legge til venner i vennelisten

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Talk**. Vennelisten viser alle dine Google Talk-kontakter på en gang.
- 2 Trykk [] → **Add friend**.
- 3 Skriv inn vennens e-postadresse og velg **Send invitation**. Når din venn aksepterer invitasjonen blir vennen lagt til i vennelisten.

## › Starte en samtale

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Talk**.
- 2 Velg en venn fra vennelisten. Samtaleskjermen åpnes.
- 3 Skriv meldingen og velg **Send**. Du setter inn uttrykksikoner ved å trykke [] → **Mer** → **Insert smiley**.
- 4 Du bytter mellom aktive samtaler ved å trykke [] → **Switch chats**.
- 5 Når du vil avslutte samtalen, trykker du [] → **End chat**.

# Underholdning

## Kamera

Lær hvordan du tar og viser bilder og videoklipp. Du kan ta bilder med oppløsning på opptil 2048 x 1536 piksler (3,2 megapiksler) og videoer med oppløsning på opptil 320 x 240 piksler.

Hvis du vil bruke kameraet, må du først sette inn et minnekort.

### › Ta et bilde


1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Kamera**.

2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.



- Kameragrensesnittet vises bare i liggende stilling.
- Trykk på skjermen for å skjule eller vise ikoner i søkeren.
- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av fotograferingsscenen eller fotograferingsforholdene.


3 Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle nødvendige justeringer.

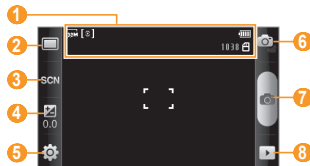


Tall	Funksjon
1	Kontrollerer kamerastatus og innstillinger. <ul style="list-style-type: none"><li>• [ ]: Oppløsning</li><li>• [ ]: Type eksponeringsmåler</li><li>• 1038: Antall bilder du kan ta (i henhold til tilgjengelig minne)</li><li>• [ ]: Lagringsplassering</li></ul>
2	Bytter fotograferingsmodus.
3	Endrer scenemodus.



Tall	Funksjon
4	Endre eksponeringsverdien. Velg + for å øke eller – for å redusere.
5	Endrer kamerainnstillingene.
6	Bytter til videokameraet.
7	Ta et bilde.
8	Vis bildet eller videoen du tok sist.

4 Du kan zoome inn eller ut med volumtasten.

5 Velg  når du vil ta bildet.

Bildet lagres automatisk.

Etter at du har tatt bilder velger du  for å se bildene du har tatt.

- Du får se flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Du zoomer inn eller ut ved å velge  eller . Du kan også bobbelttrykke på skjermen for å zoome inn eller ut.
- For å sende et bilde til andre, velg **Del**.

- For å bruke et bilde som bakgrunnsbilde eller anrops-ID for en kontakt, velg **Bruk som**.
- For å slette et bilde, velg **Slett**.


## ► Ta bilder med bruk av alternativer som er forhåndsinnstilt for forskjellige scener

Kameraet har forhåndsinnstillinger for forskjellige scener. Du kan helt enkelt velge riktig modus for fotograferingsforholdene og motivene.

Når du for eksempel tar bilder om kvelden, kan du velge nattmodus som bruker forlenget eksponering.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Kamera**.

2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.



3 Velg **SCN** → en scene → .

4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.

5 Velg  når du vil ta bildet.

## › Ta et bilde i smilemodus


Kameraet kjenner igjen menneskeansikter og hjelper deg med å ta bilder der de smiler.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Kamera**.
- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Smilebilde**.
- 4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
- 5 Velg .
- 6 Rett kameralinsen mot motivet.  
Telefonen gjenkjenner mennesker i et bilde og oppdager smilene deres. Når objektene smiler, tar telefonen automatisk bilde.


## › Ta en serie med bilder

Det er enkelt å ta en serie med bilder av motiver i bevegelse. Dette er nyttig når du fotograferer barn som leker eller ved sportsbegivenheter.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Kamera**.
- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.



- 3 Velg  → **Kontinuerlig**.

- 4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.

- 5 Trykk og hold . Kameraet fortsetter å ta bilder til du slipper kamerautløseren.




## › Ta et panoramabilde

Du kan ta brede panoramabilder med panoramamodus. Denne modus er praktisk for fotografering av landskap.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Kamera**.
- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Panorama**.
- 4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
- 5 Ta det første bildet ved å velge .
- 6 Beveg telefonen sakte i en retning og juster den grønne rammen med søkeren.  
Når du har justert den grønne rammen og søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.
- 7 Gjenta trinn 6 for å fullføre panoramabildet.



## › Ta et sammensatt bilde

Du kan ta to bilder med samme bakgrun og deretter sette sammen venstre og høyre halvdel av hvert bilde til ett bilde. Denne funksjonen er nyttig når du vil ta et bilde med en venn, men det ikke er noen som kan ta bildet av dere.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Kamera**.
- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Legg til meg**.
- 4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
- 5 Ta det første bildet ved å velge .  
Venstre halvdel av det første bildet vises som en gjennomsiktig veiledning for det neste bildet.
- 6 Foreta eventuelle nødvendige justeringer med hjelp av veiledningen.
- 7 Velg  for å ta det andre bildet.  
Telefonen setter automatisk sammen venstre side av det første bildet og høyre side av det andre bildet til ett bilde.

## › Ta et bilde av handling

Du kan ta bilder av et motiv i bevegelse og deretter sette dem sammen til ett enkelt bilde som viser hva som skjer.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Kamera**.
- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Action-bilde**.
- 4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
- 5 Ta det første bildet ved å velge .
- 6 Flytt telefonen slik at den følger motivet som beveger seg.  
Telefonen tar det neste bildet automatisk.
- 7 Fortsett å følge motivet til telefonen har tatt alle bildene som kreves for bevegelsesbildet.

## ➤ Tilpasser kamerainnstillinger


Før du tar et bilde, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Valg	Funksjon
Makro	Aktiverer makromodus for å ta nærbilder.
Selvutløser	Velger lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.
Oppløsning	Endrer oppløsning.
Hvitbalanse	Justerer fargebalansen i henhold til lysforholdene.
Effekter	Legg på en spezialeffekt, for eksempel sepia eller svarte og hvite toner.
ISO	Justerer sensitiviteten til kameraets bildesensor.
Lysmåler	Velger en type eksponeringsmåling.
Bildekvalitet	Angir kvalitetsnivået på bildene.

Valg	Funksjon
Juster	Justerer kontrast, metning og skarphet.


Før du tar et bilde, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende innstillinger:


Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Viser hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Gjennomgang	Stiller inn kameraet til å vise bildet som ble tatt.

Innstilling	Funksjon
GPS	<p>Stiller inn kameraet til å inkludere stedsinformasjon for bildene.</p> <p> • For å forbedre GPS-signalene, bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan blir forstyrret, for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder eller ved dårlig vær. Alternativt velger du <b>Bruk trådløse nettverk</b>. ► s. 88</p> <p>• Selv om GPS-ikonet blinker mens du bruker et trådløst nettverk, er stedsdata allerede angitt.</p>
Lukkerlyd	Stiller inn at kamerautløseren lager en lyd når du tar et bilde.

Innstilling	Funksjon
Nullstill	Nullstiller menyer og fotograferingsalternativer.

## › Tar opp en video

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Kamera**.
- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg  for å bytte til videokamera.
- 4 Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle nødvendige justeringer.

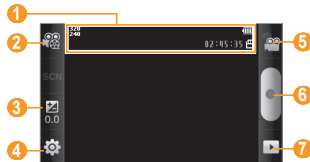

Tall	Funksjon
1	Kontrollerer videokamerastatus og innstillinger. <ul style="list-style-type: none"> <li>• : Oppløsning</li> <li>• : Lengden på videoen du kan spille inn (i henhold til tilgjengelig minne)</li> <li>• : Lagringsplassering</li> </ul>
2	Endrer opptaksmodus (for å legge ved i en multimediemelding eller for å lagre normalt).
3	Endre eksponeringsverdien. Velg + for å øke eller – for å redusere.
4	Endrer videokamerainnstillingene.
5	Bytter til kameraet.
6	Ta opp en video.
7	Viser bildet eller videoen du tok sist.

5 Du kan zoome inn eller ut med volumtasten.

6 Start opptaket ved å velge .

7 Avslutt opptaket ved å velge .

Videoklippet lagres automatisk.



Det er ikke sikkert at kameraet kan ta opp video ordentlig til et minnekort med lav overføringshastighet.

Etter at du har tatt opp video, velger du for å se på videoene.



- Du får se flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Sende en video til andre, velg **Del**.
- For å spille av en video, velg **Spill**.
- Slette en video, velg **Slett**.

## ➤ Tilpasse videokamerainnstillinger

Før du tar opp video, kan du velge → . Du får da tilgang til følgende alternativer:



Valg	Funksjon
Timer	Velger tid for forsinkelse før kameraet starter å spille inn et videoklipp.
Oppløsning	Endrer oppløsning.
Hvitbalanse	Justerer fargebalansen i henhold til lysforholdene.
Effekter	Legg på en spezialeffekt, for eksempel sepia eller svarte og hvite toner.
Videokvalitet	Angir kvalitetsnivået på videoene.
Juster	Justerer kontrast, metning og skarphet.

Før du tar opp en video, velger du  → . Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Viser hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Lyd innspilling	Slår lyden på eller av.

Innstilling	Funksjon
Gjennomgang	Stiller inn kameraet til å vise videoen du spilte inn.
Nullstill	Nullstiller menyer og fotograferingsalternativer.

## Videospiller


Lær å bruke videospilleren til å spille av forskjellige typer videoer. Videospilleren støtter følgende filformater: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx (Kodek: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD).



- Avhengig av programvaren på telefonen, er det noen filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan en feil oppstå når du åpner filene.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Videospiller**.
- 2 Velg en video som skal spilles av.
- 3 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.

#### 4 Styr avspillingen med følgende taster:

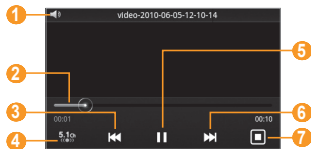

Tall	Funksjon
1	Justerer volumet.
2	Flytter til et punkt av filen ved å dra eller trykke på linjen.
3	Starter avspilling eller hopper bakover / søker bakover i en fil (trykk og hold).
4	Aktiverer 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headsett er koblet til.
5	Setter avspillingen på pause. Velg for å fortsette avspillingen.

Tall	Funksjon
6	Hopper forover / søker forover i en fil (trykk og hold).
7	Endrer forholdet på videoskjermen.

## Galleri

Lær å vise bilder og spille av videoer som er lagret på minnekortet.



### › Støttede filformater

Type	Formater
Bilde	Filetternavn: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none"><li>Filetternavn: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx</li><li>Kodek: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD</li></ul>





- Avhengig av programvaren på telefonen, er det noen filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan en feil oppstå når du åpner filene.

## › Åpne et bilde


- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Galleri**.
- 2 Velg en mappe.
- 3 Du endrer visningsmodus ved å velge  eller  øverst til høyre på skjermen.  
Hvis du vil vise bilder eller videoer som ble tatt på en bestemt dato, velger du pilene på kategorien nederst eller drar kategorien til venstre eller høyre.
- 4 Velg et bilde (uten ikon) for å vise.

Mens du ser på et bilde kan du bruke følgende alternativer:


- Du får se flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Du zoomer inn eller ut ved å velge  eller . Du kan også trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene nærmere hverandre for å zoome ut).

- Du starter en lysbildefremvisning med bilder og videoer ved å velge **Bildefremvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe lysbildefremvisningen.
- Du kan bruke ekstrafunksjoner med bildet, for eksempel alternativer for deling, sletting og redigering, ved å velge **Meny**.

## › Spille av en video

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Galleri**.
- 2 Velg en mappe → en video (med -ikonet) for å spille av.
- 3 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 4 Styr avspillingen med virtuelle taster. ► s. 49

## › Dele bilder eller videoer

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Galleri**.
- 2 Velg en mappe og trykk [].
- 3 Velg bilde- eller videofiler.
- 4 Velg **Del** → et delingsalternativ.
- 5 Send filene via multimedia- eller tekstmelding eller Bluetooth eller last opp filen til nettalbum eller fellesskapsside.

## Musikkspiller

Lær å lytte til favorittmusikken mens du er på farten med musikkspilleren. Musikkspilleren støtter følgende filformater: mp3, 3gp, mp4, aac, ogg, wma



- Du kan også spille av musikkfiler i følgende formater hvis du åpner dem fra **Mine filer**, MMS-meldinger eller i nettleseren: amr, wav, mid, xmf, mxmf, rtttl, imy, rtx, ota
- Avhengig av programvaren på telefonen, er det noen filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan en feil oppstå når du åpner filene.
- Samsung er ikke ansvarlig for enhver bruk av standard musikkfiler som medfølger telefonen.

## › Legge inn musikkfiler på telefonen

Start med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ► s. 30
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung Kies (ekstrautstyr). ► s. 76
- Motta via Bluetooth. ► s. 73
- Kopiere til et minnekort. ► s. 77
- Synkronisering med Windows Media Player 11. ► s. 77

## › Spille musikk

Gjør følgende etter overføring av musikkfiler til telefonen eller minnekortet:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Musikkspiller**.
- 2 Bla til venstre eller høyre til en musikk-kategori.
- 3 Velg en musikkfil.

#### 4 Styr avspillingen med følgende taster:



Tall	Funksjon
1	Justerer volumet.
2 <sup>1</sup>	Aktiverer tilfeldig avspilling.

Tall	Funksjon
3 <sup>1</sup>	Flytter til et punkt av filen ved å dra eller trykke på linjen.
4	Starter avspilling eller hopper bakover, søker bakover i en fil (trykk og hold).
5	Åpner den aktive spillelisten.
6	Aktiverer 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headset er koblet til.
7 <sup>1</sup>	Bytter repetisjonsmodus (av, gjenta en fil eller gjentar alle filer).
8	Setter avspillingen på pause. Velg ► for å fortsette avspillingen.
9	Hopper forover / søker forover i en fil (trykk og hold).

1. Disse ikonene vises når du trykker på spillerskjermen.



- SRS WOW HD™ forbedrer avspillingskvaliteten på lyd betydelig, og gir en dynamisk 3D-underholdningsopplevelse med dyp, rik bass og klarhet ved høye frekvenser for klare detaljer.

## › Opprette en spilleliste

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Musikkspiller**.
- 2 Velg **Spillel**.
- 3 Trykk [**≡**] → **Opprett**.
- 4 Oppgi en tittel på den nye spillelisten og velg **Lagre**.
- 5 Velg **Legg til musikk**.
- 6 Velg filene du vil inkludere og velg **Legg til**.

Under avspilling kan du legge til filer til en spilleliste ved å trykke [**≡**] → **Legg til i spilleliste**.

## › Legge sanger til i hurtiglisten

Du kan legge til sanger til hurtiglisten og lagre dem som en spilleliste. Under avspilling trykker du [**≡**] → **Tilf. i hurtlist** for å legge til den aktuelle sangen i hurtiglisten.

Du går til hurtiglisten fra musikkspillerens hovedskjerm ved å velge **Spillel**. → **Hurtigliste**. Du lagrer hurtiglisten som en spilleliste ved å trykke [**≡**] → **Lagre sp.liste**.

## › Konfigurere innstillinger for musikkspilleren

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Musikkspiller**.
- 2 Trykk [**≡**] → **Mer** → **Innstillinger**, eller trykk [**≡**] → **Innstillinger**.
- 3 Juster følgende innstillinger for å konfigurere musikkspilleren på følgende måte:

Valg	Funksjon
Equalizer	Velger en standard equalisertype.
Effekt	Velger en lydeffekt.
Musikkmeny	Velger musikkategoriene som skal vises i musikkbiblioteket.
Visualisering	Velger en animert visualisering som skal vises under avspilling.

## FM-radio

Lær å lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. For å kunne høre på FM-radioen, må du koble til det medfølgende headsettet, som fungerer som radioantenne.


### › Høre på radio

- 1 Koble den medfølgende hodetelefonen til telefonen.
- 2 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **FM-radio**.
- 3 Velg ► for å slå på FM-radioen. Styr FM-radioen med følgende taster:



Første gang du slår på FM-radioen, søker den automatisk.

4 Styr FM-radioen med følgende taster:

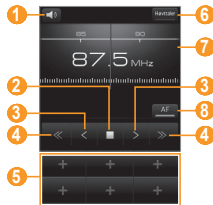

Tall	Funksjon
1	Justerer volumet.
2	Skrur av FM-radioen. Velg ► for å slå på FM-radioen.
3	Endrer frekvensen med 0,1 MHz.
4	Søker etter en tilgjengelig radiokanal.

Tall	Funksjon
5	Legger til den aktuelle radiokanalen til favorittlisten.
6	Endrer lydmodus (headset eller telefonhøytaler).
7	Endre frekvensen ved å bla til venstre eller høyre på skalalinjen.
8	Stiller inn FM-radioen til å søke etter frekvenser for stasjoner på nytt automatisk når det aktuelle signalet er svakt

## › Lagre en radiokanal automatisk

- 1 Koble den medfølgende hodetelefonen til telefonen.
- 2 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **FM-radio**.
- 3 Velg **Skann** → et søkealternativ.  
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.
- 4 Velg radiokanalen du ønsker fra listen over alle radiokanaler og trykk [↩] for å gå tilbake til radioskjermen.

## › Legger til en radiokanal til favorittlisten

- 1 Koble den medfølgende hodetelefonen til telefonen.
- 2 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **FM-radio**.
- 3 Skru på radioen ved å velge ►.
- 4 Bla til radiokanalen du ønsker.
- 5 Velg + for å legge til i favorittlisten.


## › Tilpasse innstillinger for FM-radio

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **FM-radio**.
- 2 Trykk [≡] → **Innstillinger**.
- 3 Juster følgende innstillinger for å konfigurere FM-radion på følgende måte:

Valg	Funksjon
Region	Angir din region.
Bakgrunnsspilling	Angir om du vil ha på FM-radio i bakgrunnen mens du bruker andre programmer.



Valg	Funksjon
Vis stasjons-ID	Angir om du vil vise kanal-ID på FM-radioskjermen. Kanal-IDer er kun tilgjengelig fra radiokanaler som oppgir denne informasjonen.
Alternativ frekvens	Angir om FM-radioen skal prøve å stille inn en radiokanal på nytt hvis signalet er svakt.
FM auto av	Angir at FM-radioen skal slå seg av etter en angitt tidsperiode.

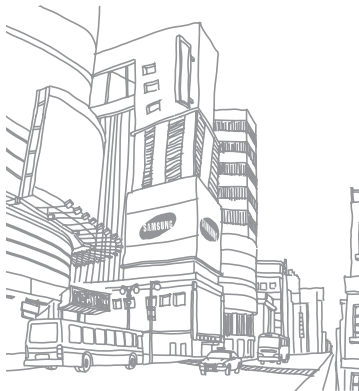

# Personlig informasjon

## Kontakter

Lær å opprette og administrere en liste over dine ulike kontakter lagret i telefonens minne, SIM- eller USIM-kort. Du kan lagre navn, mobilnumre, privatnumre, e-postadresser, fødselsdager og mer for kontaktene.

### › Opprette en kontakt

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Kontakter**.
- 2 Velg **Opprett kontakt**.
- 3 Velg en minneplassering.
- 4 Skriv inn kontaktinformasjonen.
- 5 Velg **Lagre** for å legge kontakten i minnet.

Du kan også opprette en kontakt fra ringeskjermen.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Telefon** → **Tastatur**.

- 2 Angi et telefonnummer.
- 3 Velg **Legg til i Kontakter** → **Opprett kontakt**.
- 4 Velg en minneplassering.
- 5 Skriv inn kontaktinformasjonen.
- 6 Velg **Lagre** for å legge kontakten i minnet.

### › Importere eller eksportere kontakter

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Kontakter**.
- 2 Trykk [**≡**] → **Mer** → **Importer/eksporter**.
- 3 Velg et alternativ for å importere eller eksportere.
- 4 Hvis du vil importere kontakter, velger du et alternativ for importering.

### › Finne en kontakt

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Kontakter**.
- 2 Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- 3 Velg navnet på en kontakt.



Når du finner en kontakt, kan du gjøre følgende:

- ringe kontakten ved å velge et nummer eller **Ring**.
- sende en melding ved å velge **Send melding**.
- send en e-postmelding ved å velge **Send e-mail**.
- redigere kontaktinformasjonen ved å trykke [≡] → **Endre**.
- del kontaktinformasjonen med andre ved å trykke [≡] → **Send visittkort via** → et delingsalternativ.

## › Angi et hurtigtastnummer

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Kontakter**.
- 2 Trykk [≡] → **Hurtigtast**.
- 3 Velg et plasseringsnummer → en kontakt.



Du kan raskt slå et nummer ved å trykke og holde plasseringsnummeret fra ringeskjermen.

## › Lage et visittkort

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Kontakter**.
- 2 Trykk [≡] → **Min profil**.
- 3 Legg inn personlig informasjon.
- 4 Velg **Lagre**.



Du kan sende visittkortet ditt ved å legge det ved i en melding eller e-post eller overføre det via den trådløse Bluetooth-funksjonen.


## › hente kontakter fra fellesskapskontoer

Du kan se en liste over fellesskapskontoer og velge en konto å legge til en kontakt fra webområdet til telefonkontaktene.


- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Kontakter**.
- 2 Trykk [≡] → **Hente venner**.
- 3 Velg **Legg til konto**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

## › Lage en gruppe med kontakter

Ved å lage grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger eller e-post til en hel gruppe. Start med å lage en gruppe.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Kontakter** → **Grupper**.
- 2 Trykk [] → **Opprett**.
- 3 Skriv inn et navn og velg en ringetone for gruppen.
- 4 Velg **Lagre**.

## › Kopiere kontakter

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Kontakter**.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Trykk [] og velg et kopieringsalternativ (fra telefonen til SIM- eller USIM-kortet eller motsatt).

## › Åpne kommunikasjonsloggen

Du kan se kommunikasjonsloggen over samtaler, meldinger, e-post eller SMS-tråder.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Kontakter** → **Historikk**.
- 2 Velg et objekt du vil lese.

## › Se aktiviteter i sosiale nettverk

Du kan se nylige aktiviteter til kontakter i sosiale nettverk, for eksempel Facebook, MySpace og Twitter.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Kontakter** → **aktiviteter**.
- 2 Velg et objekt du vil lese.

## Kalender

Lær å opprette og administrere daglige, ukentlige eller månedlige hendelser, og stille inn alarmer for å minne deg selv på viktige hendelser.

### › Opprette en hendelse


- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Kalender**.
- 2 Trykk [F≡] → **Opprett** eller velg **Trykk for å opprette** nederst på skjermen.
- 3 Skriv inn nødvendig informasjon om hendelsen.
- 4 Velg **Lagre**.

### › Vise hendelser

For å bytte kalendervisning,

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Kalender**.
- 2 Velg en visningsmodus fra toppen av kalenderen.

Slik viser du hendelser for en spesifikk dato:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Kalender**.
- 2 Velg en dato i kalenderen. I månedsvisning er dager med planlagte hendelser angitt med en liten triangel. Du flytter til en bestemt dag ved å angi datoen manuelt, velge [F≡] → **Gå til**, skrive inn datoen ved å velge + eller - og velge **Bruk**. Du velger dagens dato ved å trykke [F≡] → **I dag**.
- 3 Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.  
 Du kan sende hendelsen til andre ved å trykke [F≡] → **Send via** → et alternativ.

### › Stoppe en hendelsesvarsling

Hvis du aktiverer en varsling for en kalenderhendelse, vises hendelsesalarmikonet på det angitte tidspunktet.

- 1 Åpne snarveipanelet fra toppen av skjermen.
- 2 Velg en påminnelse for å se mer informasjon om hendelsen.
- 3 Hvis du vil slumre eller avvise påminnelsen, velger du **Slumre alle** eller **Avvis alle**.

## Memo

Lær å spille inn viktig informasjon for å lagre og vise dem på et senere tidspunkt.

### › Lage et memo

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Memo**.
- 2 Velger du **Opprett notat** eller trykker [≡] → **Opprett**.
- 3 Tast inn memoteksten.
- 4 Trykke [↩] for å velge bakgrunnsfarge.
- 5 Velg **Lagre**.

### › Vise notater

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Memo**.
- 2 Velg et memo hvis du vil se detaljer for memoet.  
Du kan se alle detaljer om memoer fra memolisten ved å trykke [≡] → **Maksimer**.



Du kan sende memoet til andre ved å trykke og holde memoet og velge et alternativ.

## Lydopptager

Lær hvordan du bruker telefonens lydopptager. Du kan også bruke talenotater som ringetoner eller alarmringetoner.

### › Spille inn et talememo

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Lydopptager**.
- 2 Start opptaket ved å velge ●.
- 3 Snakk inn i mikrofonen.
- 4 Velg ■ når du er ferdig.  
Memoet blir lagret automatisk.
- 5 Du spiller inn flere talememoer ved å velge ● fra bunnen av skjermen.

### › Spille av et talememo

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Lydopptager**.
- 2 Velg ≡.
- 3 I en spilleliste velger du et talememo som skal spilles av.


#### 4 Styr avspillingen med følgende taster:



Tall	Funksjon
1	Flytter til et punkt av filen ved å dra linjen.
2	Stopper avspillingen.
3	Setter avspillingen på pause. Velg ► for å fortsette avspillingen.



Du kan sende talememoet til andre ved å trykke [≡] → **Dele** → et delingsalternativ.

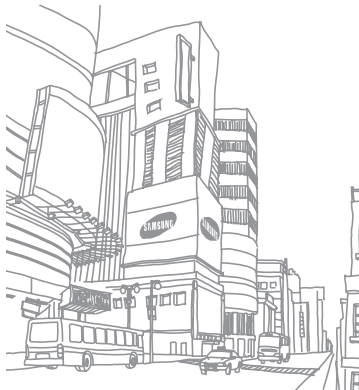

# Internett

Nettjenester trenger dataforbindelse. Kontakt operatøren for å velge det beste abonnementet.

## Internett

Lær hvordan du får tilgang til og bokmerker favorittnettsidene dine.



- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av media. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.

### › Surfe nettsider

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Internett** for å åpne en bestemt hjemmeside.

Du får tilgang til en bestemt nettside ved å velge URL-inntastingsfeltet, skrive inn adressen til webområdet (URL) og velge **Gå**.

2 Bla gjennom nettsider med følgende taster:



Skjermbildet vist over, kan være forskjellig avhengig av region og tjenesteleverandør.





Tall	Funksjon
1	Skriver inn adressen til webområdet du vil gå til.
2	Åpner en liste over lagrede bokmerker, ofte besøkte sider og nylig Internett-historikk.



Mens du leser gjennom websiden, kan du bruke følgende alternativer:



- Du zoomer inn eller ut ved å dobbelttrykke på skjermen. Du kan også bruke to fingre for å zoome inn: Legg to fingre på skjermen og klem dem sammen eller spre dem sakte.
- Du åpner et nytt vindu ved å trykke [] → **Nytt vindu**.
- Du legger til en RSS-feed ved å trykke [] → **Legg til RSS-feeder**. Du kan lese RSS-kanaler med Google Reader.
- Du ser aktive vinduer ved å trykke [] → **Vinduer**. Du kan åpne flere sider og bytte frem og tilbake mellom dem.
- Du oppdaterer den aktive nettsiden ved å trykke [] → **Oppdater**.
- Du går til den neste siden i historikken ved å trykke [] → **Frem**.
- Du bokmerker den aktive nettsiden ved å trykke [] → **Mer** → **Legg til bokmerke**.
- Du søker etter tekst på nettsiden ved å trykke [] → **Mer** → **Finn på side**.
- Du velger tekst på nettsiden ved å trykke [] → **Mer** → **Velg tekst**. Uhev teksten du ønsker med fingeren.

Den uthevede teksten blir kopiert til utklippstavlen og du kan lime den inn hvor som helst.

- Du ser informasjon om nettsiden ved å trykke [] → **Mer** → **Sideinfo**.
- Du sender webadressen (URL) til nettsiden til andre ved å trykke [] → **Mer** → **Del side**.
- Du kan se nedlastingsloggen ved å trykke [] → **Mer** → **Nedlastinger**.
- Du tilpasser nettleserinnstillingene ved å trykke [] → **Mer** → **Innstillinger**.

## ➤ Bokmerke favorittnettstedene dine

Hvis du vet adressen til nettsiden, kan du legge til et bokmerke manuelt. For å legge til et bokmerke,

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Internett**.
- 2 Trykk [] → **Bokmerker**.
- 3 Trykk **Legg til**. Du kan bokmerke nettsiden du besøker ved å trykke [] → **Bokmerk siste viste side**.
- 4 Skriv inn en sidetittel og en nettadresse (URL).
- 5 Velg **OK**.

Fra bokmerkelisten trykker og holder du et bokmerke og bruker følgende alternativer:

- Velg **Open** for å åpne websiden.
- Du åpner nettsiden i et nytt vindu ved å velge **Åpne i nytt vindu**.
- Du redigerer bokmerkeinformasjonen ved å velge **Rediger bokmerke**.
- Du legger til bokmerkesnarveien ved å velge **Legg snarvei til Hjem**.
- Du sender webadressen (URL) til nettsiden til andre ved å velge **Del kobling**.
- Du kopierer webadressen (URL) til nettsiden å velge **Kopier URL**.
- Du sletter bokmerket ved å velge **Slett bokmerke**.
- Du bruker nettsiden som startside for nettleseren ved å velge **Bruk som hjemmeside**.

## › Åpne flere sider


Du kan åpne flere sider og bytte frem og tilbake mellom dem.

- 1 Mens du har en nettside åpen, trykker du [] → **Nytt vindu**.
- 2 Åpne en annen nettside i det nye vinduet.
- 3 Trykk [] → **Vinduer** → **Nytt vindu** for å åpne flere nettsider.
- 4 Du ser aktive vinduer ved å trykke [] → **Vinduer** og velge en nettside du vil hente.

## › Legge til en adresse for RSS-feed

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Internett**.
- 2 Gå til en nettside som har en RSS-kanal.
- 3 Trykk [] → **Legg til RSS-feeder**.
- 4 Velg en RSS-kanal for å åpne Google Reader og lese siden.

## › Åpne ofte besøkte sider eller nylig historikk

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Internett**.
- 2 Velg  → **Mest besøkt** eller **Historikk**.
- 3 Velg en nettside du vil åpne.



Du kan legge til en nettside til bokmerkelisten ved å velge stjerneikonet på høyre side.

## Layar

Layar gjør det mulig å bla gjennom steder for lokal informasjon i sanntid eller kart gjennom kameraet på enheten og dele informasjonen med andre.

I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Layar**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.


## Maps

Lær å bruke Google Maps™, for å finne posisjonen din, søke etter kart over gater, byer eller land på online-kart og få veibeskrivelser.





- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Hvis du vil bruke Google Maps, må du velge **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Bruk trådløse nettverk** og **Bruk GPS-satellitter**.


## › Bytte kartvisning

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Maps**.
- 2 Velg **OK** for å lukke introduksjonsvinduet (om nødvendig).
- 3 Trykk [] → **Lag** → en visningsmodus.



## › Søk i kartet

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Maps**.
- 2 Bla gjennom kartet.
- 3 Hvis du vil zoome inn eller ut, trykker du skjermen og velg deretter  eller . Du kan også zoome med to fingre.


## › Finne posisjonen din



- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Maps**.
- 2 Trykk [] → **Min posisjon**.

## › Søke etter en spesifikk plassering

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Maps**.
- 2 Trykk [] → **Søk**.
- 3 Bruk ett av følgende alternativer:
  - Skrive inn adressen.
  - Skrive inn kategorien til virksomheten.
  - Velg en adresse du har besøkt eller en kategori fra listen.
- 4 Velg .



## › Få retningsbeskrivelse til en spesifikk destinasjon

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Maps**.
- 2 Trykk [] → **Kjøreanvisninger**.

- 3 Oppgi adressene til startstedet og ankomststedet.  
Hvis du vil bruke en adresse fra kontaktlisten eller peke på stedet på kartet, velger du  → **Kontakter** eller **Punkt på kartet**.
- 4 Velg en reisemetode (bil, buss eller gå) og velg **Start**.
- 5 Velg en reiserute for å se informasjonen om turen (om nødvendig).
- 6 Trykk **Vis på kart**.
- 7 Trykk [] → **Mer** → **Tøm kartet** når du er ferdig.

## › Del plasseringen via Google Latitude

Lær å dele plasseringen din med venner og se venners plassering via Google Latitude™.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Maps**.
- 2 Trykk [] → **Bli med i Latitude**.
- 3 Trykk [] → **Legg til venner** → et alternativ.

- 4 Velg venner du vil legge til eller oppgi en e-postadresse og velg **Legg til venner** → **Ja**.

Når vennen godtar invitasjonen, kan dere dele plassering.

Du kan se merkene som indikerer vennenes plassering ved å trykke [F1] → **Se kart**.

## YouTube

YouTube er en gratis nettbasert tjeneste med direktevideoer. Lær å se og dele videoer via YouTube.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

### › Se på videoer

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **YouTube**.
- 2 Velg en video fra listen over tilgjengelige videoer.
- 3 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.

- 4 Styr avspillingen med følgende taster:







Tall	Funksjon
1	Søker bakover i en fil.
2	Flytter til et punkt av filen ved å dra linjen.
3	Søker forover i en fil.
4	Setter avspillingen på pause. Velg ► for å fortsette avspillingen.

## › Dele videoer


- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **YouTube**.
- 2 Trykk og hold en video.
- 3 Velg **Share** → et delingsalternativ.

## › Laste opp videoer


- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **YouTube**.
- 2 Trykk [] → **Upload**. Velg en video fra dine album og gå til 8.  
Om du vil spille inn og laste opp en ny video, velg  for å slå på kamera og bytt til videokamera.
- 3 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 4 Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle justeringer.
- 5 Start opptaket ved å velge .
- 6 Avslutt opptaket ved å velge .
- 7 Velg **Lagre** for å laste opp videoen du har tatt opp.
- 8 Oppgi brukernavn og passord, og velg **Sing in**.

## Daily Briefing

Lær hvordan du får informasjon om været, økonomi, nyheter og timeplanen for i dag.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Daily Briefing**.
- 2 Velg  for å oppdatere informasjonen.
- 3 Bla til venstre eller høyre for å få informasjon.



Du tilpasser informasjonen som vises på skjermen ved å velge .

## Market

Du kan laste ned spill, ringetoner og andre programmer fra Android Market.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Market**.
- 2 Søk etter en fil og last den ned på telefonen. ► s. 30

## Samsung Apps

Samsung Apps gjør det enkelt å laste ned nyttige programmer til telefonen å holde de oppdatert.

Telefonen blir smartere med optimaliserte programmer fra Samsung Apps. Du får også oppdateringer for nedlastede programmer, inkludert de som følger med fra start. Utforsk nyttige programmer og gjør det mobile livet ditt enda bedre.

- For å starte Samsung Apps, i hvilemodus åpner du programlisten og velg **Samsung Apps**.
- For å starte widgets, trykk og hold på et ledig område på hvileskjermen og velg **Samsung Widgets** fra listen.
- For å starte nedlastede programmer, i hvilemodus åpner du programlisten og velger ønsket program.

For å starte nedlastede programmer, i hvilemodus åpner du programlisten og velger ønsket program.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Hvis du vil bruke Samsung Apps, må du koble telefonen til Internett med en mobiltilkobling eller Wi-Fi.
- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av programmer.
- Tilgjengelige programmer, widgeter og oppdateringer kan variere avhengig av din region og tjenesteleverandør.

# Tilkobling

## Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi for korte avstander som kan sende informasjon over en avstand på ca.10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.

Du trenger ikke å stille opp enhetene for å overføre informasjon med Bluetooth. Hvis enhetene er innen rekkevidde fra hverandre kan du utveksle informasjon mellom dem selv om de befinner seg i forskjellige rom.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via den trådløse Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med telefonen, særlig enheter som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

## › Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger**.
- 2 Velg **Bluetooth** for å slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Du kan også åpne snarveipanelet og velge **Bluetooth**.

## › Finne og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Skann enheter**.
- 2 Velg en enhet.
- 3 Tast inn en PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **OK**. Alternativt velger du **Godta** for å samkjøre PIN-koden mellom telefonen og den andre enheten.

Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen var vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.





Enkelte enheter, særlig headsett eller håndfrisett for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kode, for eksempel 0000. Tast inn den faste PIN-koden når du blir bedt om det.

## ➤ Sende data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

- 1 Velg en fil eller et objekt, for eksempel en kontakt, kalenderhendelse, memo eller mediefil fra et passende program eller **Mine filer**.
- 2 Trykk [] → **Del**, **Send via** eller **Send visittkort via** → **Bluetooth**.
- 3 Søk etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet.

## ➤ Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Synlig**.  
Telefonen er synlig for andre Bluetooth-enheter i 120 sekunder.

- 2 Når du blir bedt om det, skriver du inn PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funksjonen og velg **OK** (om nødvendig).
- 3 Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Mottatte data blir lagret som et passende program eller mappe i henhold til type. For eksempel blir musikk og lydklipp lagret i lydmappen og en kontakt i telefonboken.

## Wi-Fi

Lær å bruke telefonens trådløse nettverksmuligheter til å aktivere og koble deg til trådløse nettverk (WLAN) som er kompatible med IEEE 802.11 b/g/n-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller trådløse punkt er tilgjengelig.



Denne telefonen bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes innenfor EU uten begrensninger innendørs, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike.

## › Aktiver WLAN-funksjonen

I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Wi-Fi**. Du kan også åpne snarveipanelet og velge **Wi-Fi**.



Den aktiverte WLAN-tilkoblingen i bakgrunnen bruker batteristrøm. Spar på strømmen ved å bare aktivere WLAN når du trenger det.

## › Finne og koble til et WLAN

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.

Telefonen søker automatisk etter tilgjengelige WLAN.

2 Velg et nettverk under **Wi-Fi-nettverk**.

3 Oppgi et passord for nettverket (om nødvendig).

4 Velg **Koble til**.

## › Legge til et WLAN manuelt

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Legge til i Wi-Fi-nettverk**.

2 Skriv inn SSID for nettverket og velg sikkerhetstype.

3 Angi sikkerhetsinnstillingene avhengig av valgt sikkerhetstype.

4 Velg **Lagre**.

## AllShare

Lær å bruke DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), som lar deg dele mediefiler mellom DLNA-enheter i hjemmet over et WLAN.

Du må først aktivere WLAN-funksjonen og legge til en WLAN-profil. ► s. 74

## ➤ Tilpasse DLNA-innstillinger for deling av mediefiler

Hvis du vil tillate at andre DLNA-enheter får tilgang til mediefiler på telefonen, må du først aktivere mediedeling.



Noen filer spilles kanskje ikke av på DLNA-enheter avhengig av enhetene.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **AllShare**.
- 2 Velg **Innst.**
- 3 Juster følgende innstillinger for å konfigurere DLNA-funksjonen på følgende måte:

Valg	Funksjon
Navn på medieserver	Angir et navn på enheten som en medieserver.
Del medier	Slår på videodeling, bildedeling eller musikkdeling med andre DLNA-enheter.

Valg	Funksjon
Tilgangspunkt til nettverk	Velger en tilkoblingsprofil som skal brukes for DLNA-tilkoblinger.
Last opp fra andre enheter	Angir om du vil godta opplastinger fra andre enheter.

## ➤ Spille av filene på en annen DLNA-enhet

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **AllShare**.
- 2 Velg **Spill av fil fra min telefon på en annen spiller**.
- 3 Velg en mediekategori → en fil.
- 4 Velg **Legg til i spilleliste**.
- 5 Velg en spiller—den som skal spille av mediefilen. Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
- 6 Styr avspillingen med ikonene på telefonen.



Avspillingen kan bli bufret, avhengig av nettverksforbidnelsen og den tilkoblede serveren.

## › Du kan spille av andres filer på telefonen

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **AllShare**.
- 2 Velg **Spill av fil fra server på min telefon**.  
Telefonen søker automatisk etter DLNA-enheter.
- 3 Velg en enhet som medieserveren—den som inneholder mediefilene.
- 4 Velg en mediekategori og en fil.
- 5 Styr avspillingen med ikonene på telefonen.

## › Spille av filer på en enhet på den andre enheten

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **AllShare**.
- 2 Velg **Spill av fil fra server på en annen spiller via min telefon**.  
Telefonen søker automatisk etter DLNA-enheter.
- 3 Velg en enhet som medieserveren—den som inneholder mediefilene.
- 4 Velg en mediekategori og en fil.

- 5 Velg en spiller—den som skal spille av mediefilen.  
Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
- 6 Styr avspillingen med ikonene på telefonen.

## PC-forbindelser

Lær hvordan du med telefonens ulike modi, kobler telefonen til datamaskin med en PC-datakabel. Ved å koble telefonen til en PC, kan du synkronisere filer med Windows Media Player, overføre data til og fra telefonen direkte, bruke Samsung Kies og bruke telefonen som et trådløst modem for en PC.

### › Koble til Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på PC-en. Du kan laste ned programmet fra Samsungs nettsted ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)).

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Om telefon** → **USB-innstillinger** → **Samsung Kies**.
- 2 Trykk Hjem-tasten for å gå tilbake til hvilemodus.
- 3 Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.

- 4 Kjør Samsung Kies og bruk trådløse tilkoblinger eller kopier data og filer.

Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

## ➤ Synkronisering med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på PC-en.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Om telefon** → **USB-innstillinger** → **Mediespiller**.
- 2 Trykk Hjem-tasten for å gå tilbake til hvilemodus.
- 3 Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC med Windows Media Player.  
Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
- 4 Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
- 5 Rediger eller tast inn telefonens navn i popup-vinduet (om nødvendig).
- 6 Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
- 7 Start synkroniseringen.

## ➤ Koble til som en masselagringsenhet

Du kan koble til telefonen til en PC som en flyttbar disk og få tilgang til filkatalogen. Hvis du setter inn et minnekort i telefonen, får du også tilgang til filkatalogen på minnekortet ved å bruke telefonen som en kortleser.



Filkatalogen på minnekortet vises som en flyttbar disk, atskilt fra internminnet.

- 1 Hvis du vil overføre filer fra eller til et minnekort, setter du inn minnekortet i telefonen.
- 2 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Om telefon** → **USB-innstillinger** → **Masselagring**.
- 3 Trykk på Hjem-tasten for å gå til hvilemodus.
- 4 Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.  
Når du er tilkoblet, åpner du snarveipanelet og velg **USB tilkoblet** → **Monter**.

5 Åpne mappen for å se filene.

6 Kopier filer fra PC-en til minnekortet.



Du kobler telefonen fra PC-en ved å klikke på USB-enhetsikonet på oppgavelinjen i Windows og klikke alternativet for trygg fjerning av masselagringsenheten. Deretter fjerner du PC-datakabelen fra PC-en. Ellers kan du miste data som er lagret på minnekortet eller skade minnekortet.

## ➤ Bruke telefonen som et trådløst modem.

Du kan bruke telefonen som et modem slik at en PC får tilgang til Internett via mobilnettet.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Om telefon** → **USB-innstillinger** → **PC Internett**.

2 Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.

3 Når installasjonsbehandling vises, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjon av programvaren. Når installasjonen er fullført, vises vinduet for aktivering av internett-tilkoblingen.

4 Opprette en modemtilkobling på PC-en. Hvordan du oppretter en modemtilkobling kan variere avhengig av operativsystemet på PC-en.

5 Velg den opprettede modemtilkoblingen og angi ID og passord du har fått oppgitt av mobiloperatøren.

# Verktøy

## Klokke

Lær å stille inn og kontrollere alarmer og verdensklokker. Du kan også bruke stoppeklokke og nedtellingstimer.

### › Aktivere en ny alarm

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Klokke** → **Alarm**.
- 2 Velg **Opprett alarm** eller trykk [F11] → **Opprett**.
- 3 Konfigurer alarmen.  
Velg **Angi som Daily briefing** for å aktivere Daily Briefing rett etter at du stopper alarmen.
- 4 Velg **Lagre** når du er ferdig.



Hvis du angir **Smart alarm**, spiller telefonen av en naturlig lyd og viser alarmskjermen til alarmen utløses.

### › Stopp en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:


- Trykk og hold **Stopp** for å stoppe alarmen.
- Trykk og hold **Utsett** for å gjenta alarmen etter en bestemt tidsperiode.

### › Slette en alarm

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Klokke** → **Alarm**.
- 2 Trykk [F11] → **Slett**.
- 3 Velg alarmer du vil slette.
- 4 Velg **Slett**.

### › Opprette en verdensklokke

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Klokke** → **Verdenskl.**
- 2 Velg **Legg til by** eller trykk [F11] → **Legg til**.

- 3 Skriv inn et bynavn eller velg et fra listen over byer.  
Du velger en by i verdenskartvisning ved å velg .
- 4 Hvis du vil legge til flere verdensklokker, gjentar du trinn 2-3.




Du aktiverer sommertid på klokkene ved å trykke [] → **DST-innstillinger**. Når du trykker på en klokke, blir klokken aktuelle tid justert fremover 1 eller 2 timer.

## › Bruke stoppeklokken

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Klokke** → **Stoppekl.**
- 2 Velg **Start** når du vil starte stoppeklokken.
- 3 Du kan registrere rundetider ved å velge **Runde**.
- 4 Velg **Stopp** når du er ferdig.
- 5 Du kan slette registrerte rundetider ved å velge **Nullstill**.

## › Bruke nedtellingstimer

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Klokke** → **Timer**.
- 2 Angi tidsperioden du vil telle ned.
- 3 Velg **Start** når du vil starte nedtellingen.  
Nå kan du bruker andre funksjoner mens timeren teller ned i bakgrunnen. Trykk på Hjem-tasten eller [] og åpne et annet program.
- 4 Når timeren utløper, trykker og holder du **Stopp** for å stoppe varselet.

## Kalkulator

Lær å utføre matematiske regneoperasjoner rett på telefonen som en vanlig håndholdt eller stasjonær kalkulator.

## › Utføre en utregning

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Kalkulator**.
- 2 Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske beregninger.





Roter telefonen mot klokken til landskapsvisning for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis du har deaktivert automatisk retnings bryter, trykk [≡] → **Vitenskapelig kalkulator**.

## ➤ Vise utregningshistorikk

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Kalkulator**.
- 2 Utføre en utregning.
- 3 Velg ▼ for å lukke kalkulatortastaturet.  
Utregningshistorikk vises.
- 4 Du sletter loggen ved å trykke [≡] → **Tøm logg**.

## Mine filer

Lær hvordan du raskt og enkelt får tilgang til alle bilder, videoer, musikk, lydklipp og andre typer filer som er lagret på et minnekort.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Mine filer**.
- 2 Velg en mappe → en fil.

I en mappe trykker du [≡] for å bruke følgende alternativer:

- Du sender en video til andre via multimediemelding, e-post eller den trådløse Bluetooth-funksjonen ved å velge **Dele**.
- Du oppretter en ny mappe ved å velge **Opprett mappe**.
- Du sletter filer eller mapper ved å velge **Slett**.
- Hvis du vil endre visningsmodus, velger du **Vis etter**.
- Du sorterer filer eller mapper ved å velge **Vis etter**.
- Hvis du vil bruke ekstrafunksjoner som å flytte, kopiere eller endre navn, velger du **Mer**.

## ThinkFree Office

Lær å vise og redigere dokumentfiler på et minnekort i stedet for på telefonen. Hvis du har en konto med nettsjeneren ThinkFree kan du administrere dokumenter på Internett. Dette programmet støtter følgende filformater: doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pdf (besøk <http://product.thinkfree.com/mobile/android/market> hvis du ønsker informasjon).

## ➤ Opprett et nytt dokument

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **ThinkFree Office**.
- 2 Velg **Godta** for å bekrefte hvis du starter programmet for første gang.
- 3 Velg **Activate now** for å aktivere ThinkFree Office.
- 4 Velg **Mine dok.**
- 5 Trykk [≡] → **Ny** → en dokumenttype.
- 6 Oppgi et navn for dokumentet og velg **OK**.
- 7 Skriv inn innholdet i dokumentet ved å bruke verktøyene nederst på skjermen.
- 8 Når du er ferdig med redigeringen, velger du lagringsikonet på verktøylinjen eller trykker [≡] → **Fil** → **Lagre**.

## ➤ Vise og redigere et dokument på telefonen

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **ThinkFree Office**.
- 2 Velg **Mine dok.** → et dokument.
- 3 Velg en tekstkodingstype (om nødvendig).
- 4 Les og rediger dokumentet som du ønsker.
  - Du blar gjennom sider eller panorerer gjennom dokumentet ved å bla i korresponderende retning.
  - Du zoomer inn eller ut i dokumentet ved å trykke [≡] → **Zoom** eller trykke [≡] → **Mer** → **Zoom**.
  - Hvis du vil endre visningsmodus, trykker du [≡] → **Visningsmodus**. For en Acrobat PDF-fil, trykker du [≡] → **Sidevisning** for å endre visningsmodus for enkel lesing eller **Lesevisning** for å gå tilbake til normal sidevisning.
  - Du åpner verktøylinjen for å redigere dokumentet (Word-, Text- eller Excel-fil) ved å trykke [≡] → **Rediger**.
  - Du tilpasser innstillingene for visning eller redigering av dokumenter ved å trykke [≡] → **Innstillinger** eller trykke [≡] → **Mer** → **Innstillinger**.
- 5 Når du er ferdig med å redigere, lagrer du dokumentet.

## › Administrere dokumenter på Internett

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **ThinkFree Office**.
- 2 Velg **Internett**.
- 3 Skriv inn brukernavn og passord for å få tilgang til kontoen, og velg deretter **Logg på**.
- 4 Vis og administrere dokumenter på serveren som ønsket.

## Taleoppringer

Lær å slå et nummer eller åpne et program med stemmen.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Telefonen kjenner kun igjen kommandoer på amerikansk-engelsk.
- Gjenkjente språk kan variere etter region eller mobiloperatør.

## › Ringe en kontakt med taleoppringning

Du kan ringe numre direkte ved å si kontaktens navn eller nummer.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Taleoppringer**.
- 2 Si "Call" eller "Dial" og deretter et navn eller telefonnummer. Si alternative "Redial" til det siste oppringte nummeret. Telefonen slår det valgte nummeret.

## › Åpne et program


- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Taleoppringer**.
- 2 Si "Open" og deretter et program. Telefonen åpner det tilhørende programmet.

## Write and Go

Lær å skrive inn tekst og sende den som en melding, laste den opp til fellesskapswebsider eller lagre den som et notat eller kalenderhendelse.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Write and Go**.
- 2 Skriv inn teksten med tekstinntastingspanelet.

- 3 Når du er ferdig, velger du et av alternativene.
- Du sender en tekstmelding med teksten ved å velge **Send melding**.
  - Du laster opp teksten til en fellesskapswebseite ved å velge **Oppdater status**.
  - Du lagrer teksten som et notat eller en kalenderhendelse ved å velge **Lagre**.
- 4 Send en melding, logg deg inn på fellesskapstjenesten for å laste opp teksten eller opprett et notat eller en hendelse i henhold til det valgte alternativet.

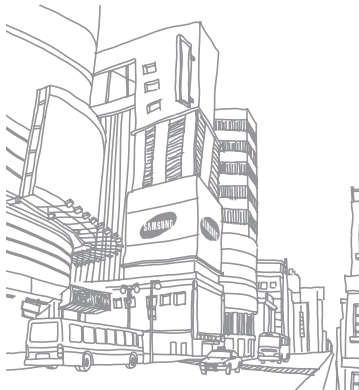

# Innstillinger

## Åpne innstillingsmenyen

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger**.
- 2 Velg en innstillingskategori og velg et alternativ.

## Trådløs og nettverk

Endre innstillingene for trådløse nettverkstilkoblinger.

### › Offlinemodus

Deaktiverer alle trådløse funksjoner på telefonen. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnettet.

### › Wi-Fi-innstillinger

- **Wi-Fi:** Slår WLAN-funksjonen på eller av. ► s. 74
- **Nettverksvarsel:** Angir at telefonen skal varsle deg når et åpent nettverk er tilgjengelig.
- **Legg til Wi-Fi-nettverk:** Legger til WLAN AP manuelt.

### › Bluetooth-innstillinger

- **Bluetooth:** Slår Bluetooth-funksjonen på eller av. ► s. 72
- **Enhetsnavn:** Angir et Bluetooth-navn på telefonen din.
- **Synlig:** Gjør telefonen synlig for andre Bluetooth-enheter.
- **Skann enheter:** Søker etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.

### › VPN-innstillinger

Sette opp og administrere virtuelle private nettverk (VPN).

### › Mobilnettverk

- **Dataroaming:** Konfigurerer telefonen til å koble til et annet nettverk når du er koblet til et annet nett enn hjemmenettet ditt eller hjemmenettet ikke er tilgjengelig.
- **Tilgangspunktnavn:** Konfigurerer tilgangspunktnavn (APN).
- **Nettverksmodus:** Velg et nettverkbånd.
- **Nettverksoperatører:** Søker etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.

## › Synkroniser

Konfigurerer synkroniseringsprofiler og synkroniserer telefonen med webserveren du har angitt.

## Anropsinnstillinger

Tilpasser innstillingene for samtalefunksjoner.

### › Alle anrop

- **Vis mitt nummer:** Viser telefonnummeret ditt til mottakerne (Du må sette inn SIM- eller USIM-kortet for å bruke denne funksjonen).
- **Avvis automatisk:** Aktiverer eller deaktiverer funksjonen for automatisk avvisning og angir en liste over innringere som automatisk skal avvises.
- **Besvar anrop:** Angir hvordan du vil besvare anrop: ved å trykke på en tast eller angi at telefonen skal svare automatisk etter en angitt periode.
- **Prefiksanrop:** Aktiverer prefiksanrop og konfigurerer prefiksnummer.

- **Avvis anrop med melding:** Velger en melding som skal sendes til innringeren når du avviser et anrop.
- **Toner for anropsstatus:** Aktiverer eller deaktiverer toner for forbindelse, minuttvarsling eller frakobling av anrop.
- **Varsling under samtale:** Aktiverer eller deaktiverer varsler under en samtale.

### › Taleanrop

- **Viderekobling:** Brukes til å viderekoble samtaler til et annet nummer.
- **Samtalesperre:** Blokkerer innkommende eller utgående samtaler.
- **Samtale venter:** Aktiverer samtale venter for å motta en innkommende samtale mens du er i en samtale.
- **Automatisk repeter anrop:** Aktiverer automatisk repetisjon for å automatisk repetere et anrop som ikke ble tilkoblet eller avbrutt under en samtale.

## › Tillatte numre

- **Aktiver FDN:** Aktiverer eller deaktiverer FDN-modus for å begrense anrop til numre på FDN-listen. Du må oppgi PIN2 som medfølger SIM- eller USIM-kortet og starte telefonen på nytt.
- **Endre PIN2-kode:** Endrer PIN2-koden, som brukes for å beskytte den primære PIN-koden.
- **FDN-liste:** Konfigurerer en liste over kontakter for tillatte numre.

## › Talemelding

- **Talemelding:** Velg din operatør eller angi en annen leverandør for å motta talemeldinger.
- **Talemelding:** Skriv inn nummeret for å få tilgang til telefonsvarertjenesten. Du får dette nummeret fra nettleverandøren din.

## Lyd og skjerm

Endrer innstillinger for de forskjellige lydene på telefonen og for skjermen.

- **Stillemodus:** Aktiverer lydløs modus for å slå av alle lyder unntatt medialyder og alarmringetoner.
- **Ringevolum:** Justerer volumet for ringetoner for anrop og varsler.
- **Medievolum:** Angir standardvolum for musikk og videoer.
- **Systemvolum:** Angi standardvolum for tilbakemeldingslyder og lyd for strøm på/av.
- **Telefonringetone:** Velger en ringetone for å varsle deg om innkommende anrop.
- **Telefonvibrering:** Angir at telefonen skal vibrere for å varsle deg om innkommende anrop.
- **Varselsringetone:** Velger en ringetone som skal varsle deg om hendelser, for eksempel innkommende meldinger, ubesvarte anrop og alarmer.
- **Hørbare berøringstener:** Angir at enheten skal lage en lyd når du berører tastene på ringeskjermen.

- **Hørbart valg:** Angir at telefonen skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ på berøringsskjermen.
- **Tilbakemelding fra berøringsskjerm:** Stiller inn telefonen til å vibrere når du berører tastene.
- **Vibrasjonsintensitet:** Justerer vibrasjonsintensiteten på haptic tilbakemelding.
- **SD-kortvarsler:** Angir at telefonen skal lage en lyd når et minnekort gjenkjennes.
- **Orientering:** Stiller inn om innholdet skal roteres automatisk når telefonen roteres.
- **Animasjon:** Angir at telefonen skal vise en animasjon når du veksler mellom vinduer.
- **Lysstyrke:** Justerer lysstyrken til displayet.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Stiller inn hvor lenge telefonen venter før den slår av bakgrunnslyset.

## Plassering og sikkerhet

Endrer innstillingene for sikring av telefonen og SIM- eller USIM-kortet, og GPS-funksjonalitet.

- **Bruk trådløse nettverk:** Angir at telefonen skal bruke trådløse nettverk for å finne steder, hvis det støttes av programmet.
- **Bruk GPS-satellitter:** Aktiverer GPS-funksjonalitet for å finne steder, hvis det støttes av programmet. Du kan vise steder på gatenivå med hjelp av GPS.
- **Angi opplåsingsmønster:** Konfigurerer et opplåsingsmønster for å låse opp telefonen.
- **Be om mønster:** Angir at telefonen krever opplåsingsmønsteret du har konfigurert hver gang du slår den på. Ved å gjøre dette kan du forhindre at uautoriserte personer kan låse opp telefonen.
- **Bruk synlig mønster:** Angir om opplåsingsmønsteret skal være synlig eller usynlig når du tegner det.
- **Bruk følbare tilbakemeldinger:** Angir at telefonen skal vibrere når du berører og tegner opplåsingsmønsteret.



- **Angi SIM-kortlås:**
  - **Lås SIM-kort:** Aktiverer eller deaktiverer PIN-låsfunksjonen slik at den krever PIN-kode før du bruker telefonen.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endrer PIN-koden som blir brukt for å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Tyverisporing:** Aktiverer eller deaktiverer tyverisporingsfunksjonen som hjelper deg med å finne telefonen hvis du mister den eller den blir stjålet. ► s. 26
- **Angi Tyverisporing:** Når du aktiverer tyverisporing ( ► s. 26), kan du tilpasse følgende innstillinger.



Alternativene i innstillingene kan være forskjellig avhengig av region og operatør.

- **Angi mottaker:** Angi mottakere til å motta en sporingsmelding fra den tapte enheten.
- **Samsung-konto:** Angi Samsung web-kontoen din for å kontrollere mistet enhet eksternt.
- **Endre passord:** Endrer passordet til tyverisporing.
- **Hjelp:** Åpner hjelpinformasjon for tyverisporingsfunksjonen.
- **Synlige passord:** Som standard viser telefonen passordet som
  - av sikkerhetsmessige årsaker. Konfigurerer telefonen til å vise passordet mens du skriver det inn.

- **Bruk sikker informasjon:** Bruker sertifikater og berettigelsesbevis for å sikre sikker bruk av forskjellige programmer.
- **Installer krypterte sertifikater fra SD-kort:** Installerer krypterte sertifikater som er lagret på et minnekort.
- **Angi passord:** Oppretter og bekrefter et passord for tilgang til berettigelsesbevis.
- **Tøm lagringsplass:** Sletter berettigelsesbevisinnhold fra enheten og tilbakestiller passordet.

## Programmer

Endrer innstillingen for å administrere installerte programmer.

- **Ukjente kilder:** Velger å laste ned programmer fra alle kilder. Hvis du ikke velger dette alternativet, kan du bare laste ned programmer fra Android Market.
- **Administrer programmer:** Åpner listen over programmer som er installert på telefonen og kontrollerer informasjonen om programmet. Hvis du vil se hvilke programmer som kjører eller tredjepartsprogrammer som er installert i tillegg, trykker du [☰] → **Filter**.
- **Kjørende tjenester:** Viser tjenestene du bruker og åpner dem for å håndtere.

- **Utvikling:**

- **USB-feilsøking:** Velger å koble telefonen til en PC ved å bruke en PC-datakabel. Dette er for programutvikling.
  - **Forbli aktiv:** Angir at telefonens skjerm skal stå på mens batteriet lades.
  - **Tillat falske plasseringer:** Tillater at uekte steder og serviceinformasjon sendes til stedsbehandlingstjenesten for testing. Dette er for programutvikling.
- **Samsung Apps:** Velger en nettverksforbindelse (Wi-Fi eller pakke-datanettverk) for å motta oppdateringsvarsler fra Samsung Apps.

## Kontoer og synkronisering

Endrer innstillingene for autosynkroniseringsfunksjonen eller administrerer kontoer for synkronisering.

- **Bakgrunnsdata:** Velg denne innstillingen hvis du vil bruke automatisk synkronisering. Automatisk synkronisering kjører i bakgrunnen uten å åpne programmer og synkronisere data.
- **Autosynk.:** Stiller inn enheten til å synkronisere kontakter, kalender og e-post automatisk.

## Privat

Endrer innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

- **Bruke min plassering:** Angir at enheten skal bruke din nåværende plassering for Google-tjenester.
- **Fabriksdata nullstilling:** Tilbakestiller innstillingene til fabrikkinnstillinger og sletter alle data.

## SD-kort og telefonlagring

Sjekker minneinformasjon på minnekort og telefonen, og formaterer det eksterne eller interne minnet.

## Søk

Endrer innstillinger for Google-søk.

- **Google search settings:**
  - **Show web suggestions:** Stiller inn enheten til å vise forslag mens du taster inn et nøkkelord.
  - **Search history:** Angir at enheten skal vise søkehistorikken for Google-kontoen.

- **Manage search history:** Administrerer søkehistorikken for Google-kontoen.
- **Søkbare elementer:** Velger objekttypene du vil ha med i søket
- **Fjern søkesnarveier:** Fjerner informasjonen om nylige søk.

## Lokalitet og tekst

Endrer innstillinger for tekstinntasting.

### › Velg lokalitet

Velger et skjermsspråk for alle menyer og programmer.

### › Velg inntastingsmetode

Velg en tastaturtype (Swype eller Samsung-tastatur).

### › Swype

- **Language:** Velger språk for tekstinntasting.



Det er noen språk du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene.

- **Auto-spacing:** Angir at telefonen automatisk setter inn mellomrom mellom ord.
- **Auto-capitalization:** Stiller telefonen inn til å automatisk skrive første bokstav etter for eksempel punktum, spørsmålsteget eller utropsteget med stor bokstav.
- **Word Prediction:** Angir at telefonen skal forutsi ord etter hva du taster inn og vise ordforslag.
- **Enable Tip Indicator:** Aktiverer indikator for hurtighjelp.
- **Audio Feedback:** Slår på eller av lyd for Swype-tastaturet.
- **Vibrate on keypress:** Stiller telefonen inn til å vibrere når du berører en tast.
- **Display Trace:** Angir hvor lenge sporet av at du drar vises på tastaturet.
- **Word Choice Window:** Angir hvor ofte ordlisten vises.
- **Speed vs. Accuracy:** Angir balansen mellom hurtighet og nøyaktighet.
- **Auto Insert:** Angir tidsavbrudd for å sette inn ord automatisk.
- **Swype Help:** Gir tilgang til hjelpinformasjon om bruk av Swype-tastaturet.

- **Tutorial:** Lær hvordan du skriver inn tekst raskere med Swype-tastaturet.
- **Version:** Viser informasjon om versjon.

## › Samsung-tastatur

- **Tastaturtyper:** Velger standardinntastingsmetode, for eksempel QWERTY-tastatur, tradisjonelt tastatur eller håndskriftsskjerm.
- **Skrivespråk:** Velg språk for tekstinntasting.



Du kan ikke skrive inn tekst på enkelte språk. For å skrive tekst bør du endre skriftspråket til et støttet språk.

- **XT9:** Aktiverer XT9-modus slik at du kan skrive inn tekst med forutsigende inntastingsmodus.
- **XT9 avanserte innstillinger:** Aktiverer de avanserte funksjonene i XT9-modus, for eksempel automatisk fullførelse, automatisk korrigering og automatisk erstatning, og lager din egen ordliste.
- **Tastaturstryking:** Aktiver strykningsfunksjonen for tastatur. Du kan endre inndatametoden ved å stryke hurtig over inntastningsfeltet istedenfor trykk og hold.

- **Automatisk stor bokstav:** Stiller telefonen inn til å automatisk skrive første bokstav etter for eksempel punktum, spørsmålsteget eller utropsteget med stor bokstav.
- **Håndskriftinnstillinger:** Tilpasser innstillingene for håndskriftsmodus som for eksempel gjenkjenningstid.
- **Læreprogram:** Lær hvordan du skriver inn tekst med Samsung-tastaturet.

## Tilgjengelighet

Still inn type eller intensitet på vibrasjonen som du foretrekker. Du kan installere tilgjengelighetsprogrammer fra Internett, for eksempel Talkback og Kickback.

## Tekst-til-tale

Endrer innstillingene for tekst-til-tale-funksjonen som leser tekst fra meldinger eller programmer som støtter funksjonen, høyt.

- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten+ som et eksempel. Installerer taledata for å bruke tekst-til-tale-funksjonen.
- **Installer taledata:** Laster ned og installerer taledata for å bruke tekst-til-tale-funksjonen.

- **Kjøremodus:** Aktiver bilmodus for å angi at telefonen skal lese verbale varsler for innkommende anrop, meldinger eller hendelsesdetaljer.
- **Bruk alltid mine innstillinger:** Stiller inn enheten til å bruke innstillingene du spesifiserer i programmene, fremfor standardinnstillingene.
- **Talehastighet:** Velger en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Språk:** Velger et språk for tekst-til-tale-funksjonen

## Dato og tid

Åpner og endrer følgende innstillinger for å kontrollere hvordan klokkeslett og dato vises på telefonen.

- **Automatisk:** Oppdaterer automatisk tiden når du krysser tidssoner.
- **Still dato:** Angi dagens dato manuelt.
- **Velg tidssone:** Angi hjemmetidssonen.
- **Still klokke:** Angi aktuell tid manuelt.

- **Bruke 24-timersformat:** Angir at tiden skal vises i 24-timersformat.
- **Velg datoformat:** Velger et datoformat.

## Om telefon

Viser informasjonen om telefonen, kontrollerer telefonens status, og lær deg hvordan du bruker enheten.

# Feilsøking

Når du bruker telefonen eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.
PIN	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke <b>Lås SIM-kort</b> -menyen.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
PIN2	Når du åpner en meny som krever PIN2, må du angi PIN2 som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

## Telefonen viser "Tjeneste utilgjengelig" eller "Nettverksfeil"

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

## Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis telefonen har en berøringsskjerm og berøringsskjermen ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre telefonen i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for telefoner med berøringsskjerm.

- Kontroller at hendene er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start telefonen på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Forsikre deg om at telefonens programvare er oppgradert til siste versjon.
- Hvis berøringsskjermen er skrapet eller skadet, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

## Telefonen fryser eller har kritiske feil

Hvis telefonen fryser eller henger seg opp, kan det hende du må lukke programmer eller nullstille telefonen for å få full funksjonalitet. Hvis telefonen fryser og ikke reagerer, trykker og hold [⏻] i 8-10 sekunder. Enheten starter automatisk på nytt.

Hvis ikke dette løser problemet, utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Privat** → **Fabriksdata nullstilling** → **Nullstill telefon** → **Slett alt**.

## Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

## Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettverket.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalsperring for telefonnummeret for nummeret du ringer.

## Inngående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettverket.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalsperring for det innkommende telefonnummeret.

## Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

## Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

## Når du ringer fra kontakter, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalsperring for kontaktens telefonnummer.

## Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

## Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for korrekt avhendingsinstruksjoner).

## Telefonen er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm eller bruker programmer på telefonen i en lengre periode, kan telefonen være varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.



## Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobiltelefonen må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra telefonen.
- Start telefonen på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

## Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioen på Samsung-mobiltelefonen bruker headsettkabelen som antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke headsettet er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at telefonen trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter.

## Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobiltelefonen av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra telefonen.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at telefonen støtter filtypen.


## En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på telefonen.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at telefonen og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimum Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

## Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler telefonen til en PC

- Kontroller at PC-datakabelen du bruker er kompatibel med telefonen.
- Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert på PC-en.

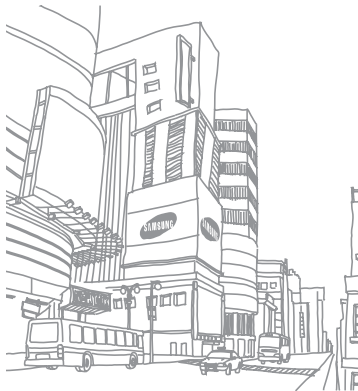

# Informasjon om sikkerhet og bruk

Denne informasjonen om sikkerhet og bruk bør følges for å bruke telefonen på en trygg måte.



## Sikkerhetsadvarsler

### Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr

Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

### Beskytt hørselen



Overdreven lytting til musikk på svært høy lydstyrke kan forårsake hørselsskader. Slå alltid ned lyden før du kobler til hodetelefoner til en lydkilde og bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

### Mobiltelefoner og utstyr må monteres med forsiktighet

Kontroller at alle mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser telefonen og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

### Hånder og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til telefonen kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen.

- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

## Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer)

Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobile apparater og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du slå telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller det medisinske utstyret for veiledning.

## Slå av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Slå av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instruksjoner. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lagrings- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikalier eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske eller gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, dens deler eller tilleggsutstyr.

## Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentakende bevegelser

Ved bruk av telefonen, hold telefonen med ett lett grep, trykk tastene lett, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall ganger du må trykke (som maler og forutsigende tekst) og ta hyppige pauser.

## **Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust**

Glasskår eller akrylbiter kan forårsake skade på hånd og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung-servicesenter, slik at skjermen kan byttes ut. Skade som er forårsaket av uforsiktig håndtering, gjør produsentens garanti ugyldig.



## **Sikkerhetsregler**

### **Kjør sikkert til enhver tid**

Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig.

### **Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler**

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

## **Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr**

Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade telefonen eller forårsake personskade.

## **Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr**

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instruksjoner fra medisinsk personale.

## **Slå av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly**

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for utstyr i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og slå av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale.

## Beskytt batterier og ladere mot skader

- Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0 °C eller over 45 °C).
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av telefonen og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

## Håndter telefonen forsiktig og fornuftig

- Demonter ikke enheten grunnet risiko for elektrisk støt.
- Ikke la enheten bli våt. Væske kan forårsake alvorlig skade og vil endre fargen på etiketten som angir vannskade inni telefonen. Ikke ta på telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.
- Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.

- Telefonen er laget av avansert elektronikk – det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal.
- Om telefonen har kamerablits eller lys, unngå å bruke dette nær øynene til barn eller dyr.
- Din telefon kan bli skadet ved eksponering av magnetiske felt. Ikke bruk bæreesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

## Unngå forstyrrelser av annet elektronisk utstyr

Telefonen gir fra seg radiofrekvens-signaler (RF-signaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater, medisinsk utstyr og andre elektriske apparater i hjemmet eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av det elektroniske utstyret for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.



## Viktig informasjon om bruk

### Bruk telefonen i normal posisjon

Unngå kontakt med telefonens interne antenne.

### Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på telefonen, og gjør garantien ugyldig.

### Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

### Håndter SIM-kort eller minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra annet utstyr.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

### Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødssamtaler fra telefonen. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonell.

## SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Telefonen retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forhindrer salg av mobile enheter som overskrider maksimum eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt per kilo.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,575 watt per kilo. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer telefonen den samlede eksponeringen overfor RF-energi.


Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer telefonens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke webområdet for Samsung Mobile.

## Korrekt avhending av dette produktet



(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

 Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.



## Korrekt avhending av batterier i dette produkt



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale mottaksstasjon.

## Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsrets-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES OSS "SOM DE ER." SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE

GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPEIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.



# Indeks

## alarmer

- deaktivere 79
- opprette 79
- stoppe 79

## AllShare 75

## anrop

- avvise 32
- bruke alternativer under tale 33
- bruke headset 33
- flere personer 34
- foreta 32
- sperre 35
- svare på 32
- til utlandet 33
- venter 35
- viderekoble 35
- vise ubesvarte 34

## automatisk avvising 34

## batteri

- lade opp 11
- montere 9

## berøringsskjerm

- bruke 19
- låse 20
- opplåsingsmønster 25

## bilder

- åpne 51
- sette sammen to 45
- ta 42
- ta bilde med scene 43
- ta en serie 44
- ta et bilde i smilemodus 44
- ta handlingsbilde 45
- ta panorama 44

## Bluetooth

- aktivere 72
- finne og koble sammen med enheter 72
- motta data 73
- sende data 73

## daglig gjennomgang 70

## DLNA

- se AllShare

## e-post

- åpne 40
- konfigurere kontoer 40
- sende 40

## FDN-modus (tillatte numre) 35

## filbehandling 81

## flymodus 16

## FM-radio

- lagre kanaler 56
- lytte til 55

## galleri

- dele filer 51
- filformater 50
- se på bilder 51
- spille av videoer 51

## Google-kart 67

## Google Mail 38

## Google Talk 41

## hvileskjerm

- legge til objekter 21
- legge til paneler 22

## innstillinger

- anropsinnstillinger 86
- dato og tid 93
- kontoer og synkronisering 90
- lyd og skjerm 87

- personvern 90
- plassering og sikkerhet 88
- programmer 89
- SD-kort- og telefonlagring 90
- søk 90
- språk og tastatur 91
- tekst-til-tale 92
- tilgjengelighet 92
- trådløse nettverk 85

## Internett

- se nettleser

## kalender

- opprette hendelser 61
- vise hendelser 61

## kalkulator 80

## kamera

- ta bilder 42
- ta opp videoer 47
- tilpasser kamera 46
- tilpasse videokamera 48

## kart

- Google 67

## klokkeslett og dato, stille inn 23

## kontakter

- angi hurtigtast 59
- finne 58
- importere eller eksportere 58
- kopiere eller flytte 60
- opprette 58

## Layar 67

## lydløs modus 24

## lydopptager 62

## lysstyrke, skjerm 24

## meldinger

- konfigurere e-postkontoer 40
- sende e-post 40
- sende multimedia 37

- sende tekst 36
- tilgang til
- telefonsvarermeldinger 38
- memoer**
  - åpne 62
  - opprette 62
- menyskjerm**
  - åpne 22
  - organisere programmer 23
- minnekort**
  - fjerne 14
  - formatere 14
  - sette inn 13
- MobilSvar** 38
- multimediemeldinger (MMS)**
  - åpne 37
  - sende 37
- musikkspiller**
  - legg til filer 52
  - opprette spillelister 54
  - spille musikk 52
- nedlastinger**
  - filer 30
  - programmer 29
- nettleser**
  - nytt bokmerke 65
  - surfe nettsider 64
- pakke ut** 9
- PC-forbindelser**
  - masselagring 77
  - nettverksmodem 78
  - Samsung Kies 76
  - Windows Media Player 77
- PIN-lås** 25
- ringetone** 87
- Samsung Kies** 76
- samtaleliste** 36
- samtalersperring** 35
- samtale venter** 35
- SIM-kort**
  - låse 25
  - montere 9
- språk** 91
- stoppeklokke** 80
- synkronisering**
  - med webkontoer 30
  - med Windows Media Player 77
- taleanrop**
  - bruke alternativer 33
  - foreta 32
  - svare på 32
- talenotater**
  - spille av 62
  - spille inn 62

- taleoppringer 83
- tekstinntasting 26
- tekstmeldinger
  - åpne 37
  - sende 36
- tekstmemoer 62
- telefon
  - indikatorikoner 18
  - innstillinger 85
  - oppsett 16
  - slå på eller av 16
  - snarveipanel 22
  - taster 17
  - tilpasse 23
- telefonliste
  - finne kontakter 58
  - lage et visittkort 59
  - lage grupper 60
  - opprette kontakter 58

- ThinkFree Office 81
- tilgangskoder 94
- tilkoblinger
  - Bluetooth 72
  - Datamaskin 76
  - DLNA 74
  - WLAN 73
- timer 80
- tyverisporing 26
- USIM-kort
  - låse 25
  - montere 9
- verdensklokke 79
- videoanrop
  - foreta 32
  - svare på 32

- videoklipp
  - spille av 51
  - ta 47
- videospilleren 49, 51
- videresending 35
- Windows Media Player 77
- WLAN
  - aktivere 74
  - finne og koble til nettverk 74
- Write and Go 83
- YouTube
  - laste opp videoer 70
  - se på videoer 69

## Samsvarserklæring (R&TTE)

**Vi, Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

### GSM-, WCDMA- og Wi-Fi-mobiltelefon : GT-I5800

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950- 1 : 2006
	EN 50332- 1 : 2000
	EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Identifikasjonsmerke: 0168

**CE 0168**!

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.  
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2010.06.25

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)



\* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.

Noen av beskrivelsene i denne veiledningen kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

### Installasjon av Kies (PC Sync) Kies

1. Last ned den seneste versjonen av Kies fra Samsungs hjemmeside ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) og installer det på din PC.
2. I hvilemodus åpner du programlisten og velg **Innstillinger** → **Om telefon** → **USB-innstillinger** → **Samsung Kies**.
3. Med en PC datakabel kobles telefonen til din PC.  
Se Kies hjelp for mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til <http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "Support" => "Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480